



Реле контроля тока РКТ-3-15

ТУ 3425-003-31928807-2014

Руководство по эксплуатации

- Питание ACDC50-270В или ACDC24В (по исполнениям)
- Диапазон контролируемого тока (0...5А) или (0...16А)
- Гальваническая развязка измерительной цепи от цепи питания
- Инверсия работы выходного реле
- Память аварии
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)

Назначение

Реле контроля тока РКТ-3-15 (далее реле) предназначено для выдачи управляющего сигнала при обнаружении выхода значения тока выше или ниже установленного значения в однофазных сетях. Реле контроля тока служит для контроля перегрузок, потребления и диагностики удалённого оборудования (замыкание, пониженное или повышенное потребление тока).

Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2.5мм².

Внимание! Во избежание перегрева корпуса, подключение к клеммам Y1 и Y2 реле РКТ-3-15 AC5A выполнять проводом 1.5 мм², а для реле РКТ-3-15 16А - 2.5 мм².

На лицевой панели прибора расположены: поворотный переключатель порога срабатывания от максимального тока, поворотный переключатель установки задержки срабатывания t в режиме максимального и минимального тока, синий и красный светодиодные индикаторы, DIP-переключатель позволяющий включить дополнительные функции (пер.1—инверсия работы выходного реле, пер.2—включает память аварии (сброс только по снятию питания), пер 3 и 4 – задают время нечувствительности t_1). Диаграммы работы приведены на рис.1, схемы включения на рис.2, габаритные размеры и расположение контактов на рис.3, технические характеристики в таблице.

Работа реле

Реле имеет два режима работы: режим максимального тока и режим минимального тока. Выбор режима работы осуществляется установкой поворотного переключателя установки задержки срабатывания в сектор минимального или максимального значения тока. Если переключатель установлен в сектор max то выбран режим максимального тока (срабатывание выше установленного значения), если в положение min - то выбран режим минимального тока (срабатывание ниже установленного значения). Установка порога срабатывания по току (Iпор.) производится в диапазоне 10...100% от номинального значения измеряемого тока.

Реле имеет время нечувствительности « t_1 » для исключения срабатывания от переходных процессов после подачи питания. В течение этого времени реле включено независимо от значения тока.

В режиме максимального тока реле включается сразу после подачи питания и остаётся включенным пока значение контролируемого тока не превысит заданный порог срабатывания. Когда значение тока превысит значение уставки, встроенное реле выключится после отсчёта установленной выдержки времени. После снижения значения тока до значения уставки (с учётом гистерезиса) реле включится без задержки. Если во время отсчёта задержки срабатывания текущий ток перестанет превышать уставку, отсчёт времени срабатывания прекратится и работа будет продолжена без переключения встроенного реле.

В режиме минимального тока реле включается сразу после подачи питания и остаётся включённым пока значение контролируемого тока не упадет ниже заданного порога срабатывания. Когда значение тока упадет ниже уставки, встроенное реле выключится после отсчёта установленной выдержки времени. После возвращения значения тока к значению уставки (с учётом гистерезиса), реле включится без задержки. Если во время отсчёта выдержки времени t значение тока вернется в пределы уставки, работа будет продолжена без переключения встроенного реле. В случае снятия питания реле выключится без задержки.

Красный индикатор включен при достижении порогового значения тока: в режиме минимального тока ток ниже порога, в режиме максимального - выше. При выключенном инверсии реле будет выкл., при включенной - вкл.

Синий индикатор указывает, что порог значения тока не достигнут. При выключенном инверсии реле будет вкл, при включенной - выкл.

Внимание! Установка режимов работы и установка времени срабатывания реле осуществляется при выключенном напряжении питания.

Уставка срабатывания встроенного реле выбирается поворотным переключателем в пределах 10...100% от максимального значения тока. Максимальное значение тока определяется типом реле и схемой подключения.

Рис. 1 Диаграммы работы



Схемы подключения





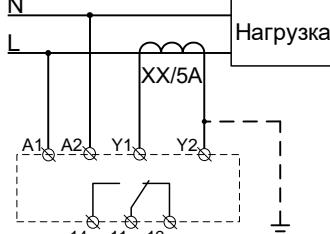


Рис. 2

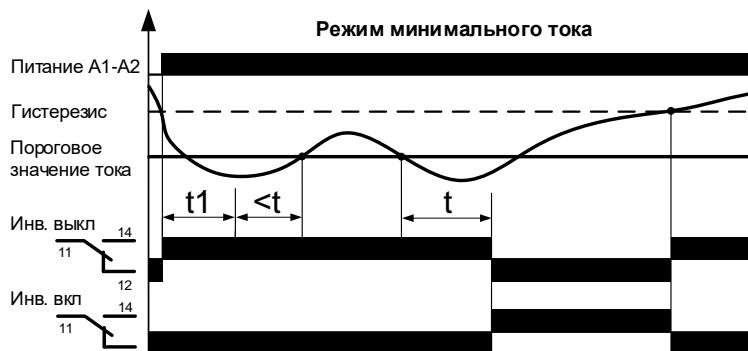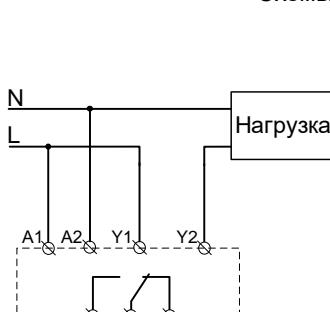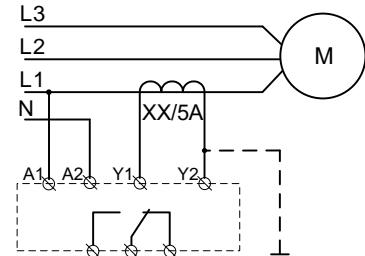

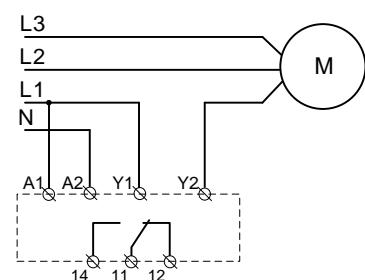

Технические характеристики

Таблица

Параметр	Ед. изм.	РКТ-3-15 АС5А	РКТ-3-15 АС16А
Напряжение питания (по исполнениям)	В	ACDC50-270В, ACDC24В +/-10 %	
Потребляемая мощность, не более	ВА		2
Диапазон контролируемого тока	А	AC(0,5...5)	AC(1,6...16)
Цепь питания / Измерительная цепь			A1-A2 / Y1-Y2
Перегрузка по току (длительность 100 мс), не более	А		50
Регулируемый порог срабатывания от максимального значения тока			10-100 %
Погрешность установки порога срабатывания			10 %
Гистерезис по отношению к пороговому значению			10 %
Фиксированная задержка включения «нечувствительности», t 1	с		0,5; 1; 5; 10
Регулируемая задержка срабатывания, t	с		0,1; 1; 2; 4; 10
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А		8
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт		2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В		2000 (AC 50 Гц 1 минута)
Механическая износостойкость, не менее	циклов		10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов		100000
Количество и тип контактов			1 СО
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С		-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С		-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)			уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)			уровень 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69			УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96			IP40 / IP20
Относительная влажность воздуха (при 25°C), не более			80 %
Высота над уровнем моря, не более	м		2000
Рабочее положение в пространстве			произвольное
Режим работы			круглосуточный
Габаритные размеры	мм		18 x 93 x 62
Масса	кг		0,08

Важно!

При установке на DIN-рейку
обеспечить зазор между соседними
приборами не менее 5 мм.


Важно!

Момент затяжки винтового соединения
должен составлять 0,4 Нм.


Следует использовать отвертку
0,6*3,5мм

Габаритные размеры

Рис. 3

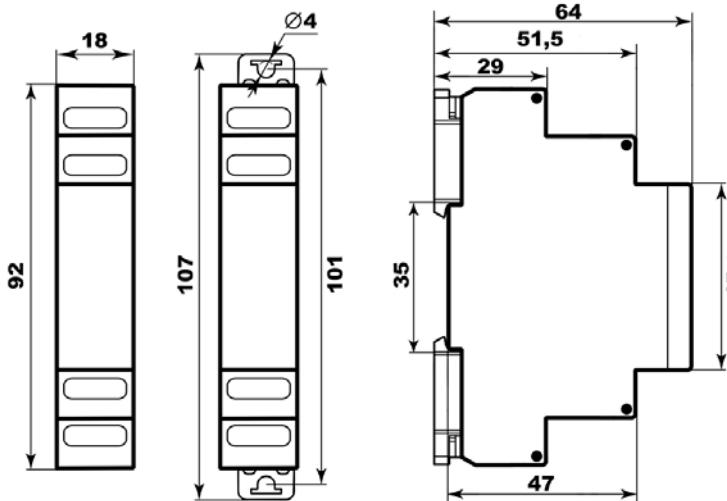

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
название, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая
при этом функциональные характеристики изделия.

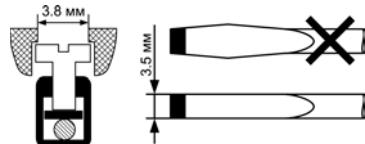

Пример записи для заказа:

Реле РКТ-3-15 АС5А АСДС50-270В УХЛ4,
Где: РКТ-3-15 – название изделия,
АС5А – диапазон измеряемого тока
АСДС50-270В – напряжение питания,
УХЛ4 – климатическое исполнение

Комплект поставки

1. Реле - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.
3. Коробка - 1 шт.

Код для заказа

наименование	артикул
РКТ-3-15 АС16А АСДС50-270В УХЛ4	4680019912745
РКТ-3-15 АС16А АСДС50-270В УХЛ2	4680019912790
РКТ-3-15 АС5А АСДС50-270В УХЛ4	4680019912752
РКТ-3-15 АС5А АСДС50-270В УХЛ2	4680019912769
РКТ-3-15 АС16А АСДС24В УХЛ4	4680019912806
РКТ-3-15 АС16А АСДС24В УХЛ2	4680019912813
РКТ-3-15 АС5А АСДС24В УХЛ4	4680019912776
РКТ-3-15 АС5А АСДС24В УХЛ2	4680019912783

Не содержит драгоценные металлы

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможено, срок исчисляется с даты изготовления (указывается на упаковке).

Отметку о приемке контролер ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических (включая клеммы) и термических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.



По истечении периода
эксплуатации или при порче
устройства необходимо
подвергнуть его утилизации.