



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ТИПА В10N

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Выключатель автоматический дифференциального тока В10N серии ARMAT товарного знака IEK (далее – АВДТ) предназначен для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50/60 Гц и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 61009-1.

АВДТ выполняет функцию обнаружения дифференциального тока, сравнения его значения с величиной отключающего дифференциального тока и отключения защищаемой цепи в случае, когда значение дифференциального тока превышает допустимое значение, а также функцию отключения электроустановки при появлении сверхтоков. АВДТ является функционально независимым от напряжения сети.

АВДТ обеспечивает:

- защиту людей от поражения электрическим током в случае прямого прикосновения к токоведущим частям электроустановок;
- защиту людей при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок при повреждении изоляции;
- защиту от пожаров, возникающих из-за утечек дифференциального (остаточного) тока на землю при повреждении изоляции токоведущих частей;
- защиту от сверхтоков (перегрузки и короткого замыкания), возникающих в электроустановках зданий.

Основная область применения АВДТ – распределительные, учётно-распределительные щиты жилых и общественных зданий, щиты квартирные, устройства временного электроснабжения строительных площадок, садовых домов, гаражей, объектов розничной торговли.

Структура и расшифровка артикула:

XX₁-X₂XX₃X₄-X₅-X₆XXX₇X₈XXX₉

XX₁ – Наименование серии, (AR – ARMAT);

X₂ – Тип устройства, (B – АВДТ);

XX₃ – Отключающая способность, (10 – 10 кА);

X₄ – Типоразмер, (N – 18 мм/полюс);

X₅ – Количество полюсов, (2);

X₆ – Характеристика срабатывания от сверхтоков, (B, C);

XXX₇ – Номинальный ток выключателя, А (8, 10, 13, 16, 20, 25, 32);

X₈ – Тип дифференциального тока, (C – AC, A – A);

XXX₉ – Номинальный дифференциальный ток выключателя, (030 – 30 мА, 100 – 100 мА, 300 – 300 мА).

Пример артикула двухполюсного автоматического выключателя дифференциального тока на номинальный ток 16 А, с защитной характеристикой типа «C», с отключающей способностью 10 кА, с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, типом рабочей характеристики по дифференциальному току AC, шириной полюса 18 мм, товарного знака IEK: AR-B10N-2-C016C030.

Меры безопасности

АВДТ по требованиям безопасности защиты от поражения электрическим током соответствуют классу 0 и должны встраиваться в щитки класса защиты не ниже I по ГОСТ Р 12.1.019.

АВДТ имеет указатель коммутационного положения контактов и указатель срабатывания от дифференциального тока. В качестве указателей используется цветной индикатор. Коммутационное положение АВДТ указывается цветом индикатора:

- отключенное положение – индикатор зеленого цвета;
- включенное положение – индикатор красного цвета.

Минимальные расстояния от АВДТ до металлических частей изделий распределительного устройства должны соответствовать ГОСТ IEC 61009-1, ГОСТ 12.1.019.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Один раз в месяц проверять работоспособность АВДТ нажатием кнопки «ТЕСТ». Один раз в 6 месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы.

Правила монтажа и эксплуатации

Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию АВДТ должен осуществлять квалифицированный электротехнический персонал.

АВДТ устанавливают на монтажной рейке шириной 35 мм (DIN-рейке) в электрощитах со степенью защиты по ГОСТ 14254 не ниже IP30.

После монтажа и проверки его правильности, подают напряжение электрической сети на электроустановку и включают АВДТ переводом рукоятки управления в положение «I» – «ВКЛ» (индикатор красного цвета), далее нажимают кнопку «ТЕСТ». Немедленное срабатывание АВДТ (отключение защищаемой устройством цепи), перемещение рукоятки в положение «O» – «ОТКЛ», индикатор зеленого цвета означает, что АВДТ работает исправно.

Если после включения АВДТ сразу или через некоторое время происходит его отключение, необходимо определить вид неисправности в электроустановке в следующем порядке:

а) взвести АВДТ рукояткой управления. Если АВДТ взводится, то это означает, что в электроустановке имела место утечка тока на землю, вызванная нестабильным или кратковременным нарушением изоляции. Проверить работоспособность АВДТ нажатием кнопки «ТЕСТ»;

б) если АВДТ не взводится, то это означает, что в электроустановке имеет место дефект изоляции какого-либо электроприемника, электропроводки, монтажных проводников электрощита или АВДТ неисправен.

В этом случае необходимо произвести следующие действия:

- отключить все электроприёмники и взвести АВДТ.


Если АВДТ взводится, то это свидетельствует о наличии электроприёмника с повреждённой изоляцией.

Неисправность выявляется путём последовательного подключения электроприёмников до момента срабатывания АВДТ. Повреждённый электроприёмник необходимо отключить. Проверить работоспособность АВДТ нажатием кнопки «ТЕСТ»;

– если при отключенных электроприёмниках АВДТ продолжает срабатывать, необходимо вызвать квалифицированного специалиста для определения характера повреждения электроустановки или выявления неисправности АВДТ.

Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность АВДТ. Проверка осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ». Немедленное срабатывание АВДТ и отключение защищаемой электроустановки означают, что АВДТ работает исправно.

Технические данные и условия эксплуатации / Specifications and operating conditions

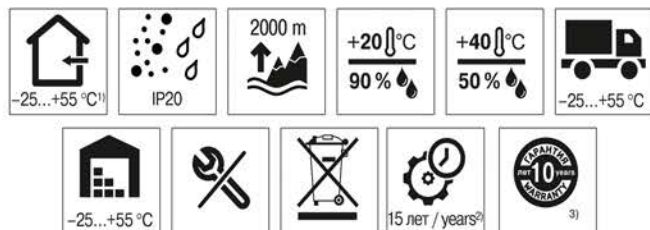


Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value
Количество полюсов / Quantity of poles	2P
Номинальное рабочее напряжение / Rated operation voltage U_e , V	230
Номинальная частота сети / Rated mains frequency, Hz	50/60
Номинально напряжение изоляции / Rated insulation voltage, U_i , V	500
Номинальный ток / Rated current I_n , A	8; 10; 13; 16; 20; 25; 32
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) / Rated residual operating current (setpoint) $I_{\Delta n}$, mA	30; 100; 300
Номинальный неотключающий дифференциальный ток / Rated residual non-operating current $I_{\Delta n0}$, mA	0,5 $I_{\Delta n}$
Номинальная наибольшая отключающая способность / Rated short circuit breaking capacity I_{cn} , A	10000
Рабочая наибольшая отключающая способность / Service short-circuit breaking capacity I_{cs} , A	7500
Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность / Rated residual short-circuit making and breaking capacity $I_{\Delta m}$, A	10000
Тип рабочей характеристики по условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока / Operating curve type according to operation with presence of DC component	AC, A
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип / Overcurrent tripping characteristic, type	B, C
Количество защищенных от сверхтока полюсов / Number of poles protected from overcurrent	2
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / Rated impulse withstand voltage, U_{imp} , kV	4
Механическая износостойкость, циклов В-О / Mechanical wear resistance, ON-OFF cycles	20000
Коммутационная износостойкость, циклов В-О / Electrical wear resistance, ON-OFF cycles	10000
Присоединительная способность контактных зажимов / Connecting capacity of terminals, mm ²	1–16
Момент затяжки винтов контактных зажимов / Tightening torque of screws of contact clamps, N·m ⁴	Номинальный / Nominal 2,5 Максимальный / Max 5
Синусоидальная вибрация / Sinusoidal vibration	Диапазон частот / Frequency range, Hz 0,5–100 Максимальная амплитуда ускорения / Maximum acceleration amplitude, m·s ⁻² (g) 5 (0,5)
Удары многократного действия / Repeated impacts	Максимальное пиковое ударное ускорение / Maximum shock acceleration peak value, m·s ⁻² (g) 30 (3) Длительность действия ударного ускорения / Duration of impact acceleration, ms 2–20
Режим работы / Operation mode	Продолжительный / Continuous
Совместимость с дополнительными устройствами серии ARMAT / Compatibility with auxiliary devices of ARMAT series	Да/Yes


Примечания / Notes

- 1) Средняя температура за 24 ч, не должна превышать плюс 35 °C / The average temperature for 24 hours should not exceed + 35 °C
- 2) Со дня ввода в эксплуатацию / From the commissioning date
- 3) Со дня продажи потребителю, при условии соблюдения потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации / From the date of sale to the consumer, subject to the consumer's compliance with the requirements of transportation, storage and operation
- 4) Рекомендуется использовать отвертку с шлицем типа PZ2 / It is recommended to use PZ2 screwdriver


Габаритные и установочные размеры АВДТ (размеры максимальные) / Overall and mounting dimensions of RCBO (maximal dimensions)

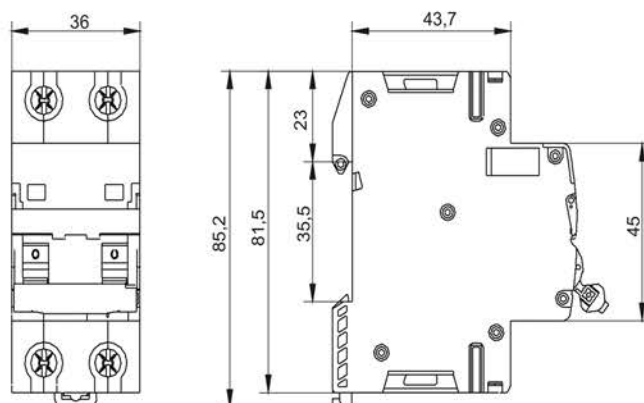

Схемы электрические АВДТ / RCBO electrical circuit diagrams

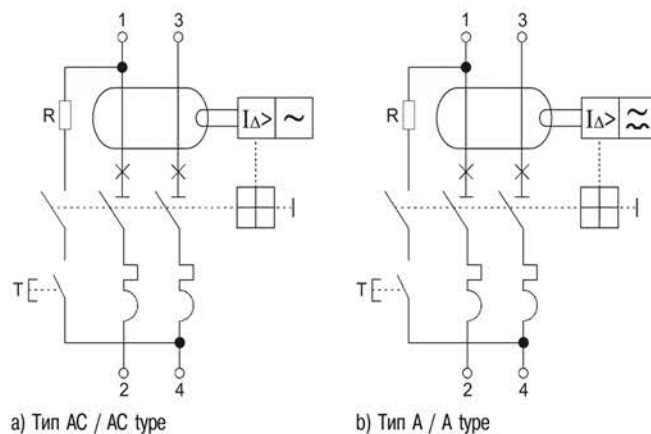

Время-токовые характеристики АВДТ / RCBO tripping curve

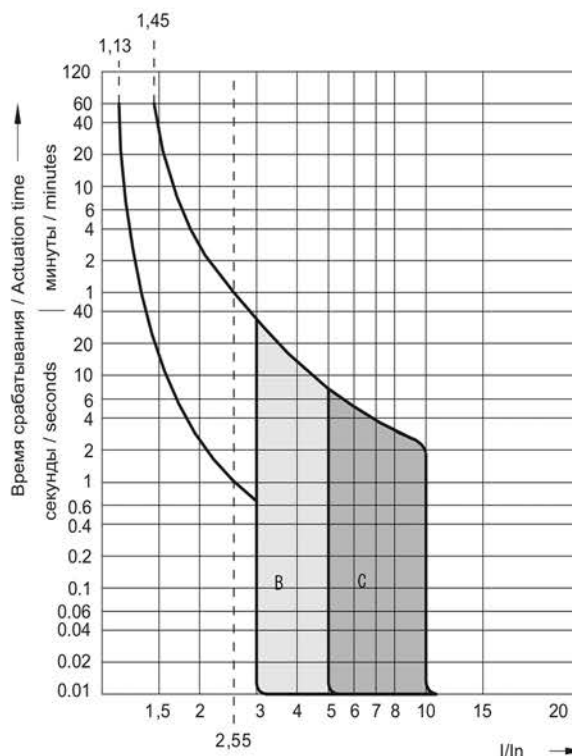

Максимальные значения времени отключения при дифференциальных токах полупериода (действующие значения) для АВДТ типа А / Maximum values of breaking time at the half-wave impulse residual current (root mean square) for RCBO of A type

In	IΔn, A	Максимальные значения времени отключения, с, для АВДТ типа А при дифференциальных токах полупериода (действующие значения) при / Maximum value of breaking time, s, for RCBO of A type in the case of half-wave impulse residual current (root mean square) at			
		1,4IΔn	2,8 IΔn	0,35 A	350 A*
Любое значение / Any value	0,03	0,3	0,15	0,04	0,04

* Данное значение ограничено нижним пределом диапазона токов мгновенного расцепления согласно типу В или С в зависимости от того, какой применим / This value is limited to the lower limit of the instantaneous tripping current range according to type B or C whichever is applicable

Ток расцепления АВДТ тип А при различных углах задержки тока α / RCBO A type tripping current type at different angles of current delay α

Угол задержки тока α / Current delay angle α	Ток расцепления / Tripping current	
	Нижний предел / Lower limit	Верхний предел / Upper limit
0°	0,35 IΔn	1,4IΔn
90°	0,25 IΔn	
135°	0,11 IΔn	

Предельные значения времени отключения для АВДТ типов АС и А в условиях переменных дифференциальных токов (действующие значения) / Tripping time limits for RCBO of AC and A types under conditions of alternating residual currents (root mean square values)

Тип и параметры АВДТ / RCBO type and parameters		Предельные значения времени отключения и времени неотключения, с, для АВДТ типов АС и А в условиях переменных дифференциальных токов / Limit values of breaking and non-breaking time, s, for RCBO of AC and A types under conditions of AC residual currents						
Тип / Type	In, A	IΔn, A	IΔn	2IΔn	5IΔn ¹⁾	5-200, 500, A ²⁾	IΔt ³⁾	
Общий / Common	Любое значение / Any value	0,03	0,3	0,15	0,04	0,04	0,04	Максимальное время отключения / Maximum breaking time

Примечания / Notes

1) Альтернативой может быть ток 0,25 A / An alternative can be current of 0,25 A


2) Испытания проводят только при проверке правильности срабатывания, но в любом случае значение выше нижнего предела диапазона токов мгновенного расцепления не применяют / The tests are carried out only in the case of correct operation checking, but in any case, a value above the lower limit of the instantaneous tripping current range does not apply

3) Испытание проводят с током, который равен нижнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления согласно типу В или С в зависимости от того, какой применим / The test is carried out with a current equal to the lower limit of the instantaneous tripping current range according to type B or C whichever is applicable

Зависимость значений номинального тока от температуры окружающей среды / The dependence of the rated current value on the ambient temperature

In, A	Значение тока, А, при температуре окружающей среды / Current value, A, at ambient temperature															
	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40		
8	10,72	10,51	10,28	10,05	9,82	9,58	9,34	9,09	8,83	8,56	8,28	8,00	7,70	7,40		
10	12,29	12,10	11,90	11,71	11,51	11,30	11,10	10,89	10,67	10,45	10,23	10,00	9,77	9,53		
13	15,49	15,28	15,07	14,85	14,63	14,41	14,19	13,96	13,72	13,49	13,25	13,00	12,75	12,49		
16	18,12	17,93	17,75	17,56	17,38	17,19	16,99	16,80	16,60	16,41	16,20	16,00	15,79	15,58		
20	22,75	22,52	22,28	22,04	21,79	21,54	21,29	21,04	20,79	20,53	20,27	20,00	19,73	19,46		
25	29,05	28,71	28,36	28,00	27,65	27,28	26,92	26,54	26,17	25,78	25,39	25,00	24,60	24,19		
32	38,26	37,74	37,20	36,66	36,11	35,55	34,99	34,41	33,82	33,23	32,62	32,00	31,37	30,72		

Монтаж / Installation

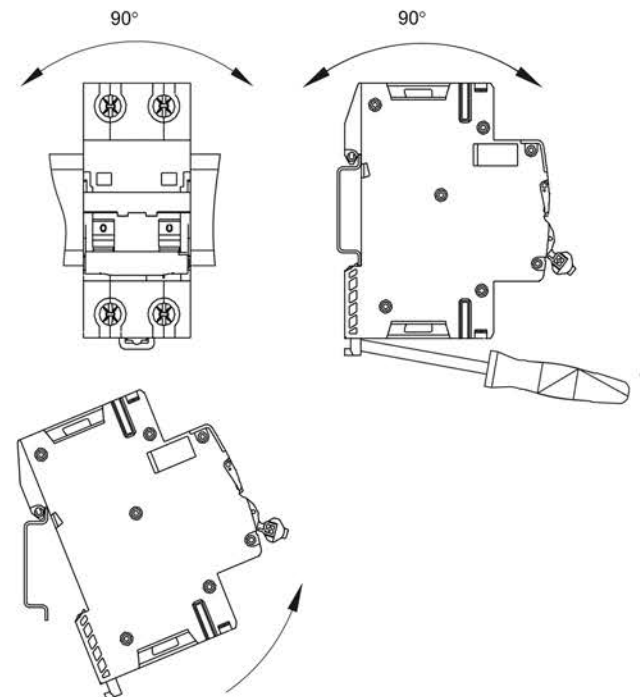

Комплектность / Complete set

Наименование / Denomination	Количество, шт. (экз.) на упаковку / Quantity, pcs (copy) per package
АВДТ / RCBO	1
Паспорт / Passport	1