



NU553718, NU553730,
NU553744, NU553754


Wiser

Schneider
Electric

ru



W		
LED 200 W	1050 VA	(M) 1000 VA
2200 W	10 A, 140µF	
2000 W	200 W	
	500 VA	

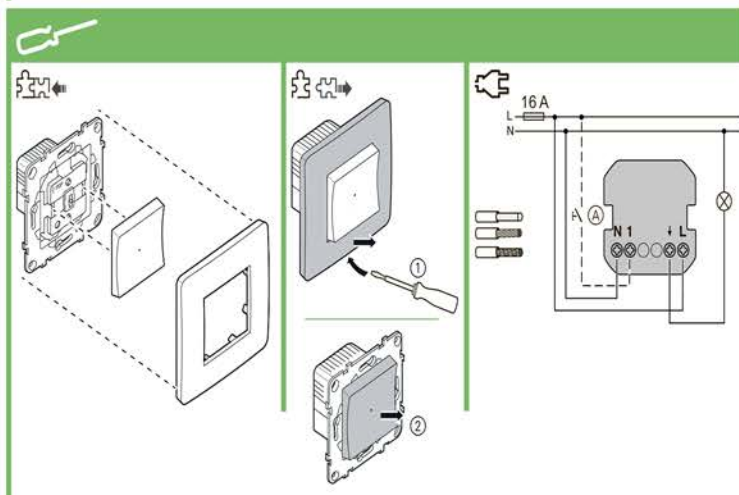

Wiser релейный выключатель 10 А

Необходимые принадлежности

Должно быть в комплекте с:

- Рамка соответствующей конструкции

Предварительные условия и принадлежности

- Требуется Bluetooth-совместимый **смартфон/планшет** (называемый далее **смартфоном**) с Bluetooth 4.1 или выше. Операционные системы: Android™ 5.1 или выше, Apple® iOS 10.0 или выше.
- Загрузите приложение **Wiser** на свой смартфон. Это приложение можно использовать для соединения, настройки и управления устройствами Wiser.
- Домашний контроль через Интернет: Дополните свою систему Wiser блоком управления **Wiser Home Touch**.

Техника безопасности

ОПАСНО ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.

ОПАСНОСТЬ Риск получения травмы со смертельным исходом от удара электрическим током.

Выходной контур может проводить электрический ток даже при выключенной нагрузке.

- При работе с устройством: всегда отключайте предохранитель во входной цепи от источника питания.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезным травмам.

Знакомство с Wiser релейным выключателем 10 А

С помощью Wiser релейного выключателя 10 А (далее называемого **релейным выключателем**) вы можете переключать омическую, индуктивную или емкостную нагрузку.

Возможности управления

Управление в помещении: Чтобы включить релейный выключатель в помещении, его можно соединить либо с вашим смартфоном, либо с другим устройством Wiser. Этот тип соединения является заводской настройкой по умолчанию.

Управление в доме: Вы можете управлять устройствами Wiser через Интернет с помощью Wiser Home Touch.

Работа на объекте: Релейный выключатель всегда можно контролировать непосредственно на объекте. Вы также можете подключить любое количество механических кнопок.

Функции

Особенности:

- Работа с блоком расширения (механическая кнопка)

Настройки:

- Возврат к настройкам по умолчанию/Bluetooth

Дополнительные функции приложения (настройка по умолчанию: нет активных функций):

- Режим таймера
- Генератор импульсов
- Таймер (функция переключения в будние дни, по астрономическим данным, в случайном порядке)
- Светодиодный индикатор состояния (например, нагрузка включена, индикатор ориентации)
- Подключение к другим устройствам

Монтаж релейного выключателя





- А Механическая кнопка на соединении блока расширения (опционально)

Снятие крышки




- Снимите рамку.
- Выдвиньте кнопку.

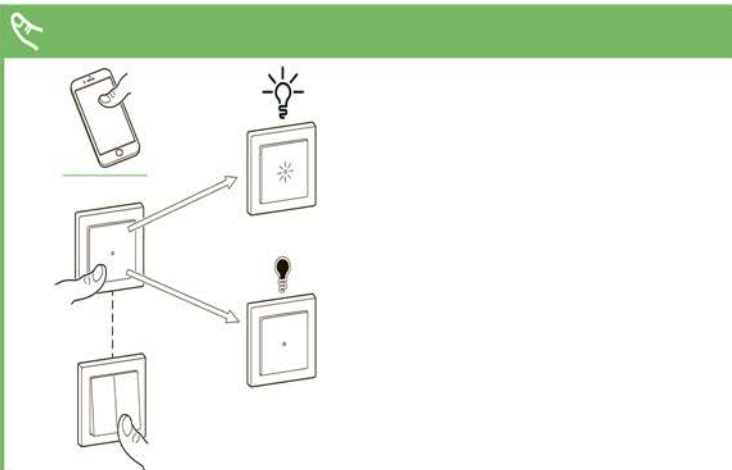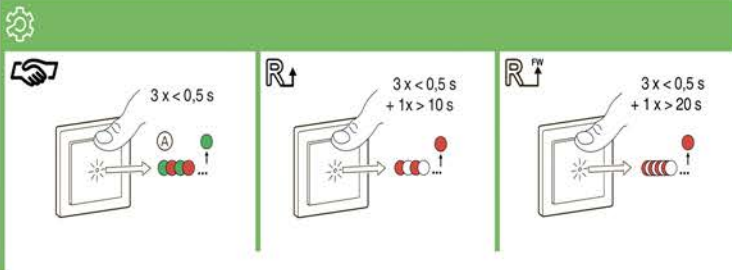

Установка релейного выключателя

Подключение релейного выключателя



Ⓐ Светодиод состояния (красный/зеленый)

Управление в помещении: Релейный выключатель <-> смартфон

Выберите функцию для добавления новых устройств в приложении Wiser. Следуйте инструкциям в приложении Wiser.



Обратите внимание!

- Вы можете подключить максимум 15 смартфонов к релейному выключателю.
- При соединении держите оба устройства в пределах действия Bluetooth друг друга.
- Режим соединения активен в течение 30 с.

Управление в помещении:

Управляющий переключатель Wiser <-> Устройство Wiser

Сначала установите управляющий переключатель Wiser, а затем устройство Wiser, которое будет управляться в режиме соединения.

Режим соединения: →

Соединение происходит автоматически.



Вы можете соединить максимум 10 устройств друг с другом.

Управление в доме:

Релейный выключатель <-> смартфон

-> См. информацию о продукте

Возврат к настройкам по умолчанию



Все данные конфигурации, пользовательские и сетевые данные удаляются.

Затем все настройки устанавливаются на значения по умолчанию (см. функции).

Возврат к Bluetooth



Устройство сбрасывается на настройки по умолчанию и возвращается к Bluetooth.

Эксплуатация релейного выключателя



Включите и выключите нагрузку с помощью релейного выключателя или блока расширения.

Что делать при возникновении проблемы?

Подключенная нагрузка не выключается:

- Проверьте источник питания.
- Выключите и снова включите релейный выключатель.
- Проверьте нагрузку.
- В случае внешней кнопки проверьте проводку.
- Повторно подключите соединенные устройства Wiser.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока, 50 Гц

Номинальная мощность:

Режим ожидания: макс. 0,4 Вт

Соединительные клеммы: Клеммы с винтовым креплением для макс. 2 x 2,5 мм² 0,5 Нм

Блок расширения: Одна кнопка, неограниченное количество макс. 50 м

Защита с помощью предохранителей:

Автоматический выключатель на 16 А

Номинальный ток: 10 А, cosφ = 0,6

Диапазон частот: 2,4 ГГц

Мощность передачи: 2,5 мВт



Утилизацию устройства выполнять отдельно от бытовых отходов в официально установленных пунктах сбора. Профессиональная вторичная переработка защищает людей и окружающую среду от возможных негативных воздействий.

Торговые марки

- Apple® и App Store® являются торговыми названиями или зарегистрированными торговыми марками Apple Inc.
- Google Play™ Store и Android™ являются торговыми названиями или зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

Прочие бренды и зарегистрированные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим Schneider Electric Industries заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям ДИРЕКТИВЫ ПО РАДИООБОРУДОВАНИЮ 2014/53/ЕС.

Schneider Electric Industries SAS

RU Соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», «Об электромагнитной совместимости»

Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели

Срок хранения: 3 года

Гарантийный срок: 18 месяцев

EEC