

Светодиодный линейный светильник DSO-02

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии DSO-02 торговой марки Navigator предназначены для освещения административно-общественных помещений и для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 170–265 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	DSO-02-24-840-IP40-LED	DSO-02-50-840-IP40-LED	DSO-02-60-840-IP40-LED
Тип рассеивателя	матовый		
Цвет корпуса	черный		
Мощность, Вт	24	50	60
Напряжение питания, В	170–265		
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60		
Сила тока, А	0,12	0,24	0,29
Цветовая температура, К	4000		
Световой поток светильника, лм	1920	4000	4800
Световая отдача, лм/Вт	80		
Индекс цветопередачи	>80		
Коэффициент мощности (cos ϕ)	>0,9		
Степень защиты от пыли и влаги	IP40		
Диммирование	нет		
Класс защиты от поражения электрич. током	I		
Макс. суммарная мощность последовательно соединенных светильников, Вт	1000		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4		
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40 °C		
Способ монтажа	встраиваемый/накладной/подвесной		
Материал корпуса	алюминий		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	600x55x55	1200x55x55	1500x55x55
Вес светильника, г	650	1030	1170
Срок службы, ч	40000		
Гарантия, мес.	60		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.

Коннектор для электрического соединения – 1 шт.

Пластина для подвижного соединения – 1 шт.

Заглушка – 4 шт.

Соединительная пластина – 1 шт.

Коннектор для механического соединения – 1 шт.

Скоба для неподвижного соединения – 1 шт.

Паспорт – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодный светильник Navigator DSO-02 может устанавливаться тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в реечный потолок, накладной и подвесной.

- Удалите защитную пленку с рассеивателя светильника.
- Выберите необходимый Вам способ установки светильника.

- Обесточьте и подготовьте для подключения сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 до 0,75 мм², в комплект не входит). Установите светильник выбранным способом.
- При необходимости соединения светильников в линию, используйте электрический коннектор (входит в комплект), скобу для неподвижного соединения (входит в комплект) или пластину для подвижного соединения (входит в комплект).

Внимание! Во избежание короткого замыкания, при круговом подключении светильников или подключении линии светильников с двух сторон, необходимо использовать в одном из соединений светильников вместо коннектора для электрического соединения коннектор для механического соединения (входит в комплект).

Внимание! В неиспользуемые разъемы светильника необходимо вставить заглушки (входят в комплект).

Подвесной монтаж, Рис. 1

1. Подготовьте установочный комплект для подвесного монтажа DSO-02-01 (в комплект не входит, арт. 95 019).
2. Соберите подвес для светильника.
3. Наметьте место будущей установки подвесов и сделайте 4 отверстия.
4. Закрепите подвесы с помощью саморезов. Подключите трехжильный сетевой провод к шнуру питания светильника (в комплект не входит, арт. 95 022).
5. Закрепите светильник к подвесу с помощью паза на задней стороне светильника. Вставьте штекер шнура питания в один из разъемов светильника.

Установка светильника в реечный потолок, Рис. 2

1. Подготовьте установочный комплект для встраиваемого монтажа DSO-02-02 (в комплект не входит, арт. 95 020).
2. Соберите крепление для светильника и установите его, используя пазы на задней части светильника.
3. Закрепите светильник на реечном потолке.
4. Вставьте штекер шнура питания светильника в один из разъемов светильника. Подключите трехжильный сетевой провод к шнуру питания светильника (в комплект не входит, арт. 95 022).

Накладной монтаж, Рис. 3

1. Подготовьте установочный комплект для накладного монтажа DSO-02-03 (в комплект не входит, арт. 95 021).
2. Наметьте место будущей установки скоб из комплекта и сделайте 4 отверстия. Закрепите скобы с помощью саморезов.
3. Вставьте светильник в закрепленные на потолке скобы, используя пазы в задней части светильника. Вставьте штекер шнура питания в один из разъемов светильника. Подключите трехжильный сетевой провод к шнуру питания светильника (в комплект не входит, арт. 95 022).

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




Гарантийный срок службы 60 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате YMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «HANGZHOU YIDENG LIGHTING CO., LTD.», Room 901-9, Building 4, Zijin Qizhen mansion, № 859 West Shixiang Road, Xihu District, Hangzhou, China. «ХАНЖОУ ЙИДЕН ЛАЙТИНГ КО., ЛТД.», Рум 901-9, Билдинг 4, Зиджин Оижен Мэнсион, № 859 Вэст Шиксианроуд, Ксиху Дистрикт, Ханжоу, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10 часть пом. № 3.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

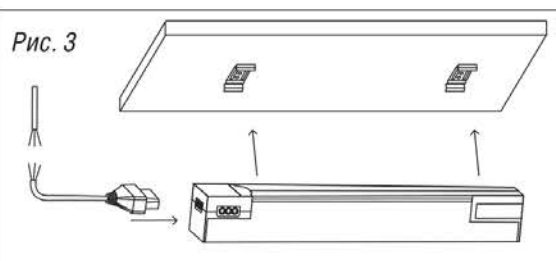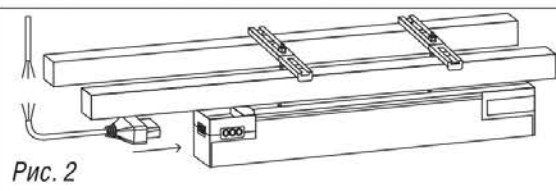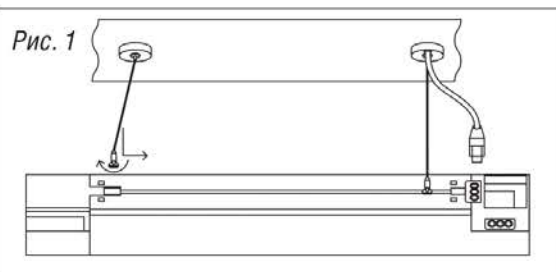

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина