РОЗЕТКИ
Немецкий и французский стандарты

HD4141
HD4141W

HD4141PW

HD4142AN

HS4141
HS4141W

HC4141
HC4141W

HC4141PW

HS4142AN

H4141R

H4142R

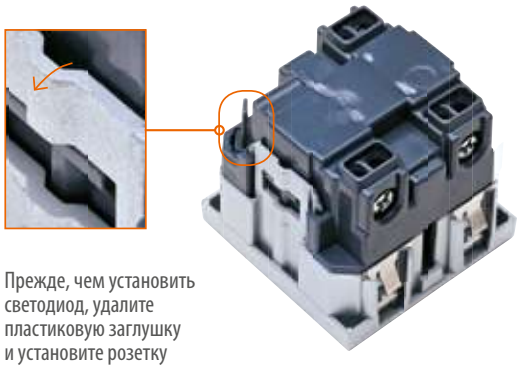

Прежде, чем установить светодиод, удалите пластиковую заглушку и установите розетку в суппорт

Артикул		РОЗЕТКИ НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА 2 модуля
☐ **HD4141** ■ **HC4141** ■ **HS4141**		Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В с боковыми заземляющими контактами Schuko, с экранированными контактами, с защитными шторками.
○ **H4141R**		См. выше. Цвет красный – для выделенной линии питания.
☐ **HD4141W** ■ **HC4141W** ■ **HS4141W**		Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В с боковыми заземляющими контактами Schuko, с экранированными контактами. – Клеммы с автоматическим зажимом, с защитными шторками.
☐ **HD4141PW** ■ **HC4141PW** ■ **HS4141PW**		См. выше. С крышкой. – Клеммы с автоматическим зажимом, с защитными шторками.
○ **H4141RW**		См. выше. Цвет красный – для выделенной линии питания. – Клеммы с автоматическим зажимом, с защитными шторками.

Артикул		РОЗЕТКИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА 2 модуля
☐ **HD4142AN** ■ **HC4142AN** ■ **HS4142AN**		Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В с экранированными контактами.
○ **H4142R**		Розетка 2К+3, 10/16 А 250 В с экранированными контактами. Цвет красный – для выделенной линии питания.

КЛЕММЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ CAGE CLAMP®S: ПРЕВОСХОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Инновационные клеммы с автоматическим зажимом проводников, для жестких и гибких кабелей. Постоянное давление на кабели гарантирует оптимальный контакт, гарантируя безопасность и длительный срок службы.
– Простое и быстрое подключение: необходимо всего лишь зачистить кабель и поместить его в клемму.
– Для извлечения кабеля из клеммы используйте отвертку.

Две независимые клеммные пружины гарантируют превосходный зажим кабелей разных диаметров, до 2,5 мм^2

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖЕСТКОГО КАБЕЛЯ

1

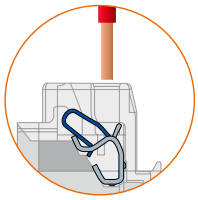

2

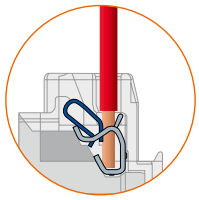

Вставить кабель в клемму

3

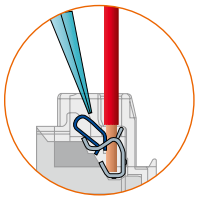

4

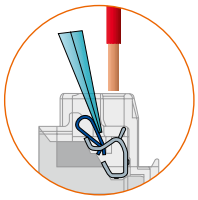

Для извлечения кабеля использовать отвертку

ПРИМЕЧАНИЕ: ☐ **Белый** ■ **Алюминий** ■ **Антрацит** ○ Без клавиши