

Ermenrich Tunn PD20 Electric Screwdriver

RU Инструкция по эксплуатации



RU

Магнитные
насадки

Держатель
насадок

Светодиоды

Кнопка «Вперед»

Кнопка «Назад»

Кнопка
Подсветка


Индикатор
низкого заряда
батареи

Разъем для
зарядки

Магнетайзер

Пластиковая
монтажная
лопатка

Кабель USB
Type-C

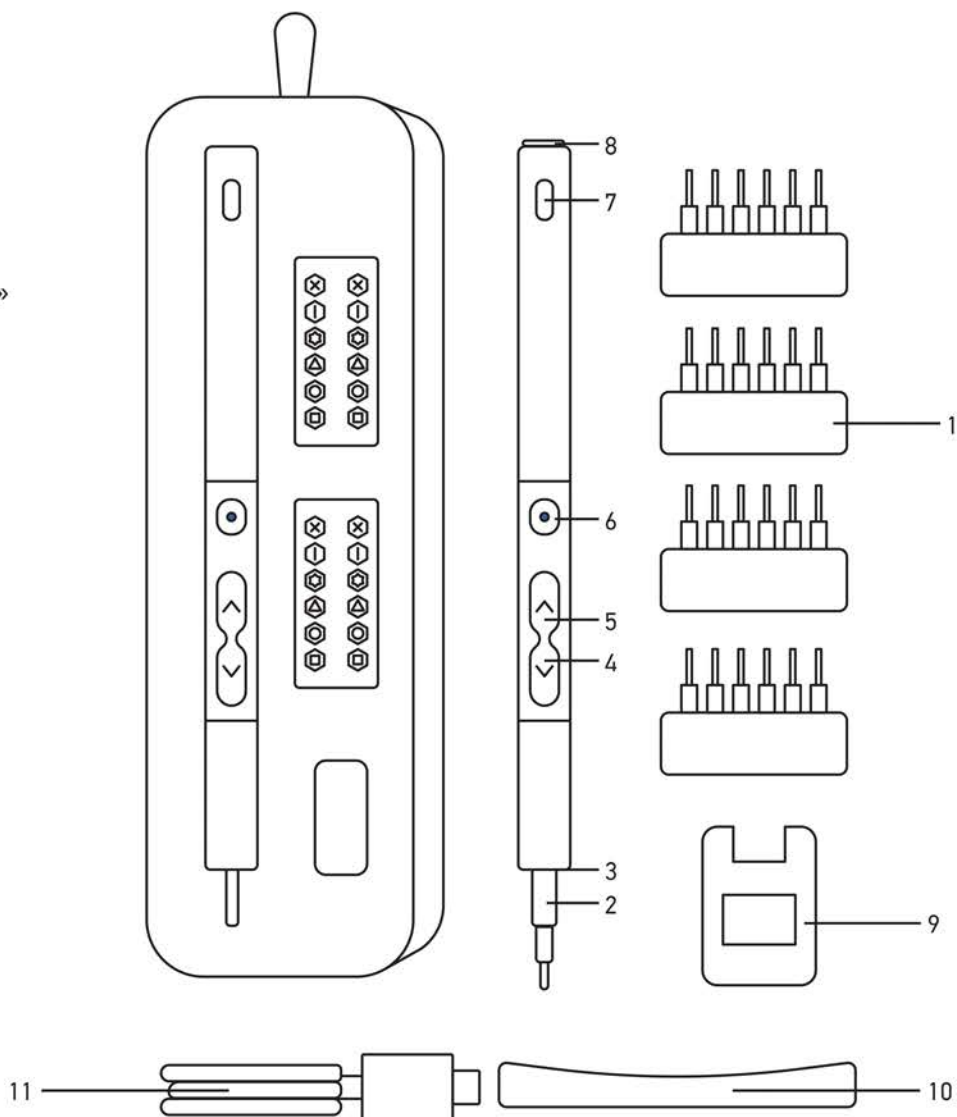

RU Отвертка для точных работ Ermenrich Tunn PD20

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Комплектация: электрическая отвертка, магнетайзер, пластиковая монтажная лопатка, 24 магнитные насадки, кабель USB Type-C, коробка для хранения, руководство пользователя и гарантия.

Начало работы

- Вставьте насадку (1) в держатель насадки (2).



- Прибор оснащен перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Подсоедините кабель питания к прибору и сетевому адаптеру (нет в комплекте) через USB-разъем и включите в сеть, чтобы зарядить аккумулятор. При первом использовании устройства заряжайте его не менее 2,5 часов.



Использование

- Нажмите (4) и (5), чтобы затянуть/ослабить винты. Рекомендуется использовать отвертку в ручном режиме для всех видов работ, требующих большей силы.
- Нажмите (6) для включения/выключения светодиодной подсветки. Подсветка выключится автоматически через 3 минуты неактивности.

Магнитные насадки

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2	 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0	 T2, T3, T4
 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H	 P2 (Pentalobe 0.8), P5 (Pentalobe 1.2)	 H1.5, H2.0
 2.3	 U2.6	 Y1

Технические характеристики

Магнитные насадки	24 шт.
Вращение	по часовой стрелке, против часовой стрелки
Скорость вращения	300 об./мин
Диапазон рабочей влажности	20–70%
Диапазон рабочих температур	-10... +50 °C
Крутящий момент (электрическое управление)	0,3–0,45 Н·м
Крутящий момент (ручное управление)	3 Н·м
Источник питания	литиевый аккумулятор 3,7 В, 350 мА·ч
USB-разъем для зарядки аккумулятора	Type-C

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не допускайте попадания влаги на устройство. Если устройство используется в электростатической среде, установите электростатическое кольцо для размагничивания магнитных насадок во избежание случайных травм. Не кладите устройство в карманы или сумки во избежание случайных травм.

Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Устройство оснащено перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Это позволяет избежать частой замены батарей. Выключайте устройство, когда оно не используется. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите устройство, чтобы измерения были точные. Не допускайте перегрева батареи. Не допускайте полной разрядки батареи.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk