


Ermenrich Reel SLR545 PRO Laser Meter

RU Инструкция по эксплуатации



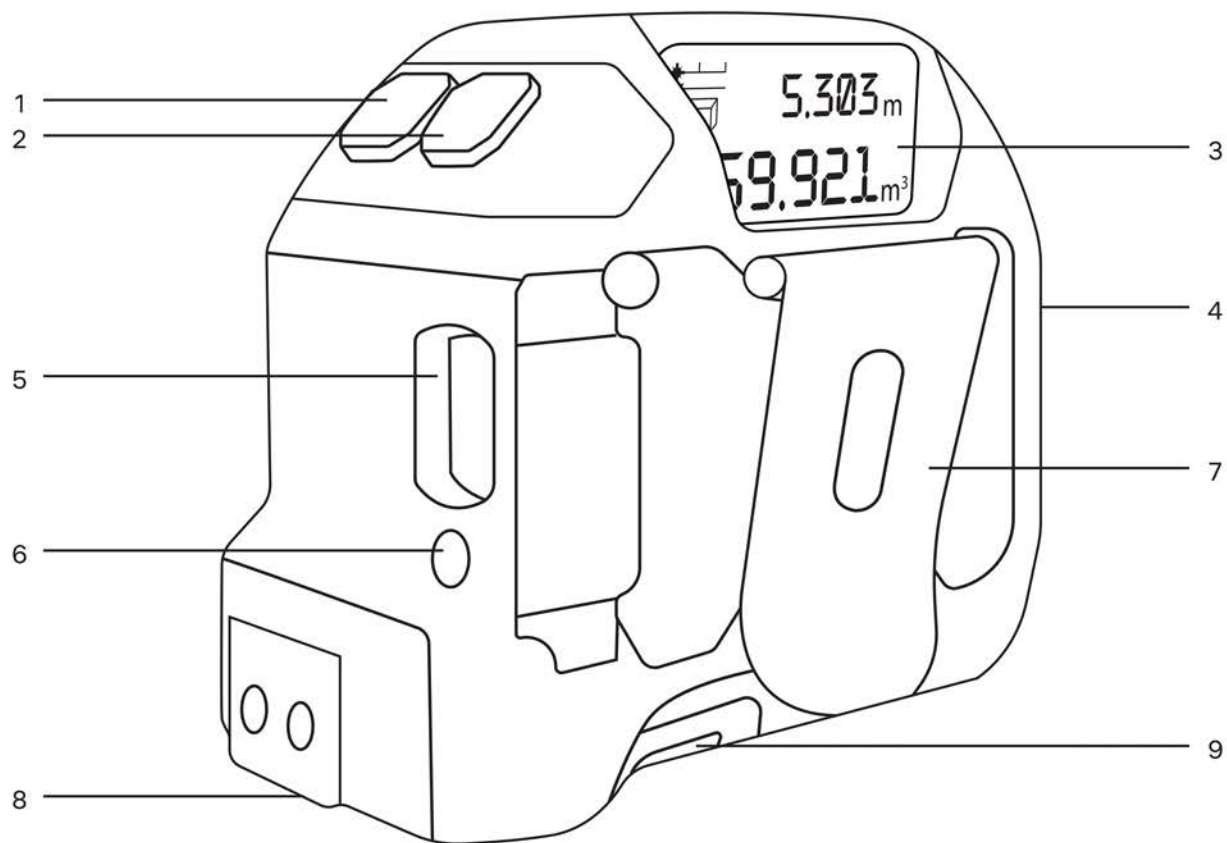

RU

Описание прибора	
1	Кнопка переключения единиц измерения
2	Кнопка вкл./выкл./измерения
3	ЖК-экран
4	USB-разъем (не показан)
5	Лазерный приемник
6	Лазерный передатчик
7	Крепление для ремешка
8	Магнитный зацеп
9	Кнопка блокировки ленты



RU

Экранный интерфейс	
1	Точка отсчета
2	Значение первого замера
3	Режим (расстояние/площадь/объем)
4	Индикатор заряда батареи
5	Текущее значение

RU Лазерная рулетка Ermenrich Reel SLR545 PRO

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Использование

Нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение трех секунд, чтобы включить либо выключить прибор. Лазерный луч включится автоматически, а затем выключится через тридцать секунд. Чтобы выключить его вручную, снова нажмите эту кнопку.

Точка отсчета

Точка отсчета идет от заднего торца корпуса прибора по умолчанию. Одновременно нажмите кнопки (1) и (2), чтобы переместить точку отчета на передний торец корпуса прибора.

Единицы измерения

Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение трех секунд, чтобы переключить единицы измерения.

	Расстояние	Площадь	Объем
1	0,000 м	0,000 м ²	0,000 м ³
2	0,00 фута	0,00 фута ²	0,00 фута ³
3	0,0 дюйма	0,0 дюйма ²	0,0 дюйма ³

Единичный замер расстояния

В режиме единичного замера расстояния наведите лазерный луч на цель и нажмите кнопку (2). Значение отобразится на экране.

Непрерывное измерение

В режиме единичного замера расстояния наведите лазерный луч на цель, нажмите кнопку (2) и удерживайте ее в течение трех секунд. Прибор будет производить измерения непрерывно одно за другим. На экране отобразится первое и текущее значения.

Вычисление площади

Нажмите кнопку (1) и выберите режим вычисления площади. Направьте лазерный луч на цель и нажмите кнопку (2), чтобы измерить фигуру по двум сторонам. Значение первого замера останется на экране. Площадь будет вычислена автоматически и отобразится на экране последней строкой.

Вычисление объема

Нажмите кнопку (1) и выберите режим вычисления объема. Направьте лазерный луч на цель и нажмите кнопку (2) для измерения длины, ширины и высоты трехмерной фигуры. Значение первого замера останется на экране. Объем будет вычислен автоматически и отобразится на экране последней строкой.

Питание

Прибор оснащен перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Вставьте USB-кабель в разъем (4), чтобы зарядить прибор.

Технические характеристики

Диапазон измерений	0,2–40 м
Точность измерения	3 мм
Единицы измерения	метры, футы, дюймы
Класс лазера	класс II, 630–670 нм, < 1 мВт
Длина мерной ленты	5 м
Диапазон рабочих температур, °C	0... +40 (применение), –10... +60 (хранение)
Источник питания	перезаряжаемый литиевый аккумулятор
Размеры	82x47x72 мм
Вес	285 г

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Ненадлежащее использование прибора может привести к опасному лазерному излучению и поражению электрическим током. Беречь от детей.

Это лазерный продукт класса II. Никогда не смотрите на лучи без защиты для глаз или с помощью любого оптического устройства и не направляйте лазерный луч на других людей. Не удаляйте предупредительные наклейки. Не направляйте прибор на Солнце. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.