


Ermenrich Reel SLR540 Laser Meter

RU Инструкция по эксплуатации




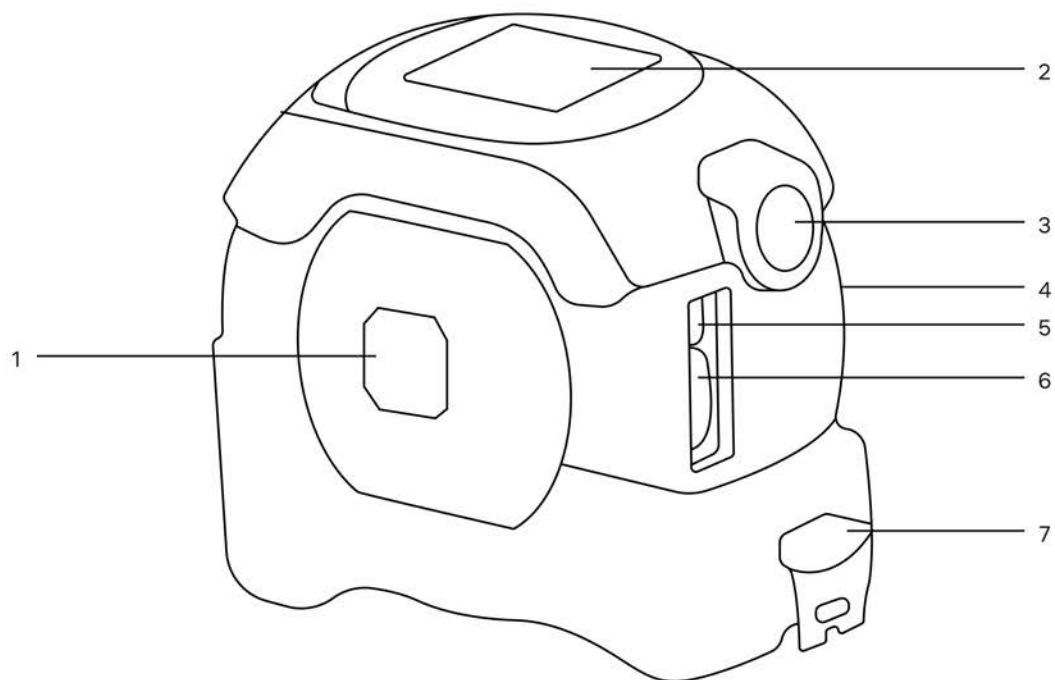

RU

Описание прибора

- | | |
|---|---|
| 1 | Кнопка вкл./выкл./
измерения |
| 2 | ЖК-экран |
| 3 | Кнопка
блокировки ленты |
| 4 | Крепление
для ремешка
(не показано) |
| 5 | Лазерный
передатчик |
| 6 | Лазерный
приемник |
| 7 | Магнитный зацеп |

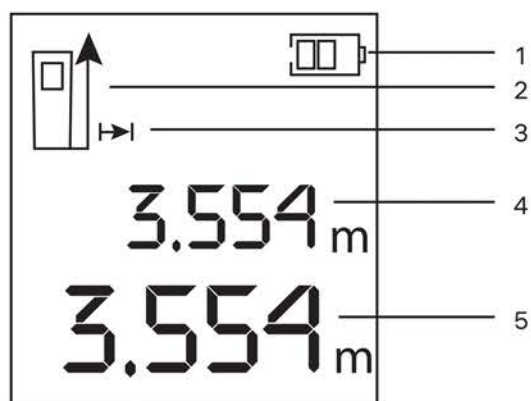

RU

Экранный интерфейс

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Индикатор заряда
батареи |
| 2 | Точка отсчета |
| 3 | Режим (расстояние/
площадь/объем) |
| 4 | Значение первого
замера |
| 5 | Текущее значение |

RU Лазерная рулетка Ermenrich Reel SLR540

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Использование

Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение трех секунд, чтобы включить или выключить прибор. Направьте луч на цель и нажмите кнопку (1), чтобы произвести измерение.

Точка отсчета

Точка отсчета идет от заднего торца корпуса прибора. Чтобы узнать расстояние от переднего торца прибора, вычитите 86 мм (длину прибора).

Единицы измерения

Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение трех секунд, чтобы переключить единицы измерения.

Технические характеристики

Диапазон измерений	0,2–40 м
Точность измерения	3 мм
Единицы измерения	метры, футы, дюймы
Класс лазера	класс II, 630–670 нм, < 1 мВт
Срок службы батареи	5000 измерений
Источник питания	2 батарейки AAA
Автоматическое отключение устройства	180 сек.
Длина мерной ленты	5 м
Диапазон рабочих температур, °C	0... +40 (применение), –10... +60 (хранение)
Размеры	86x50x80 мм
Вес	305 г

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Ненадлежащее использование прибора может привести к опасному лазерному излучению и поражению электрическим током. Беречь от детей.

Это лазерный продукт класса II. Никогда не смотрите на лучи без защиты для глаз или с помощью любого оптического устройства и не направляйте лазерный луч на других людей. Не удаляйте предупредительные наклейки. Не направляйте прибор на Солнце. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.