


Ermenrich Zing WT40 Voltage Tester

Инструкция по эксплуатации



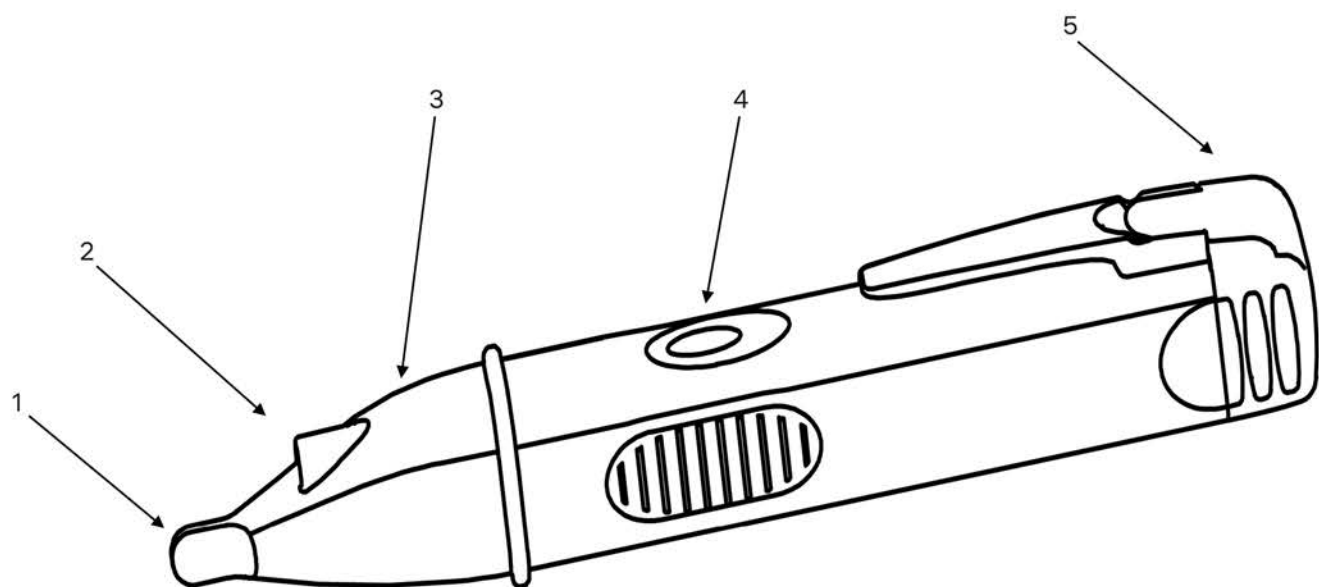

Датчик Фонарик

Светодиодный
индикатор

Кнопка
питания/
включения
фонарика

Батарейный отсек

RU Индикатор напряжения Ermenrich Zing WT40

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Начало работы

- Откройте крышку батарейного отсека (5) и вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность. Закройте отсек.
- Нажмите (4), чтобы включить/выключить прибор.

Тестирование прибора

Нажмите (4), чтобы включить прибор, и подождите, пока прибор не издаст звуковой сигнал и светодиодный индикатор (3) не загорится зеленым. В этом случае прибор готов к использованию.

Использование

Поднесите датчик (1) к кабелю, проводу или розетке. Если прибор обнаружит напряжение в диапазоне 12–48 В, раздастся звуковой сигнал низкой тональности, а светодиодный индикатор (3) начнет мигать. Если прибор обнаружит напряжение в диапазоне 48–1000 В, раздастся звуковой сигнал высокой тональности и загорится светодиодный индикатор (3).

! При обнаружении статических зарядов возможны случайные звуковые сигналы и вспышки.

Фонарик

Нажмите и удерживайте (4) в течение трех секунд, чтобы включить/выключить фонарик.

! Если свет фонарика тусклый, необходимо заменить батарейки.

Технические характеристики

Тип	бесконтактный
Диапазон измерения напряжения (переменный ток)	12–48 В 48–1000 В
Диапазон частоты	50–60 Гц
Звуковой сигнал	+
Световой сигнал	+
Автоматическое отключение	180 секунд
Класс перенапряжения	категория III
Диапазон рабочей температуры	–10... +50 °C (применение), –20... +60 °C (хранение)
Источник питания	2 алкалиновые батарейки AAA

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Всегда тестируйте устройство перед использованием. Обратите внимание на то, что нейтральные или заземляющие провода могут не быть обесточены. Не используйте устройство, если оно не работает должным образом. Не используйте устройство в условиях сильного электрического поля. Не используйте устройство для определения напряжения на любом экранированном проводнике. Не прикасайтесь к оголенному проводнику руками или кожей. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте

из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки (действует в течение всего срока эксплуатации прибора). Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.