


Ermenrich Seek TV50 Thermal Camera

Инструкция по эксплуатации



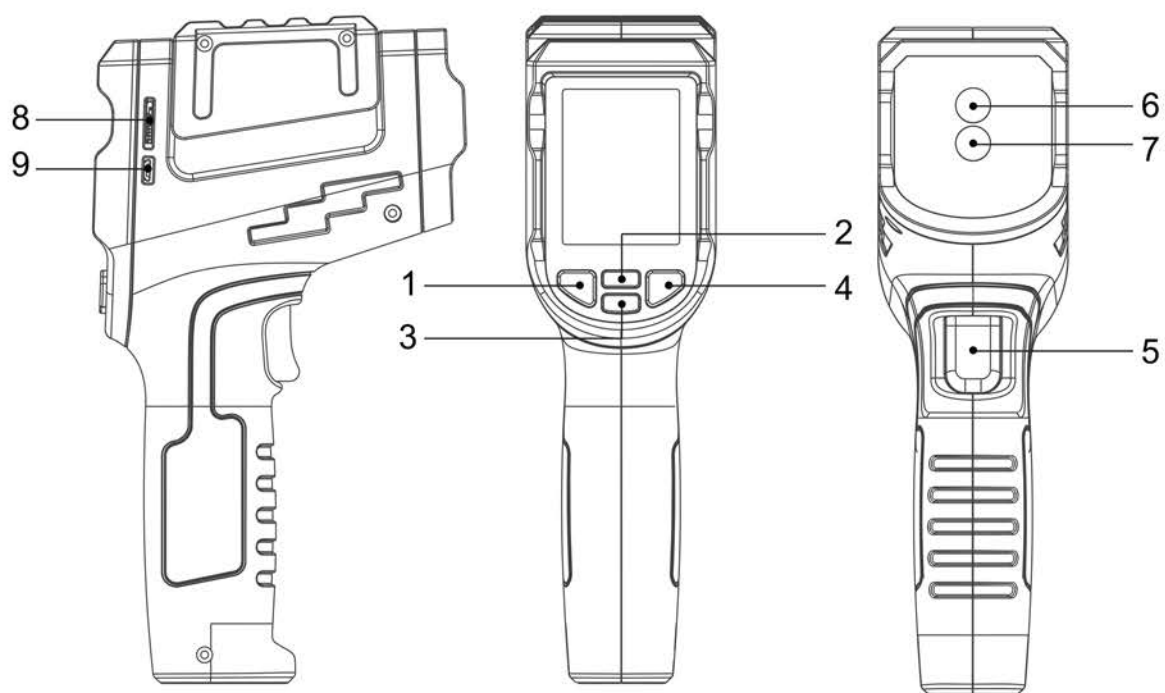

- 1 Кнопка «Вкл./Выкл./
Назад»
- 2 Кнопка «Вверх»
- 3 Кнопка «Вниз»
- 4 Кнопка «ОК/Меню»
- 5 Кнопка спуска
затвора
- 6 Объектив
термометра
- 7 Инфракрасный
сенсор
- 8 Разъем для microSD
карты
- 9 USB-разъем

RU Тепловизор строительный Ermenrich Seek TV50

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Комплектация: тепловизор, кабель USB, карта microSD 16 Гб, сумка, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.


Зарядка устройства

Прибор оснащен литиевым аккумулятором. Подсоедините кабель питания (в комплекте) к прибору и сетевому адаптеру (нет в комплекте) через USB-разъем и включите в сеть, чтобы зарядить батарею устройства.

Начало работы

- Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку «Вкл./выкл./назад» (1). На экране появится меню.
- Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Вкл./выкл./назад» (1) до появления меню выключения прибора. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4) или «Вкл./выкл./назад» (1), чтобы подтвердить или отменить выключение прибора.

ЖК-дисплей

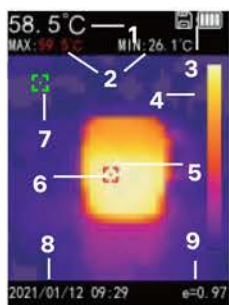

1. Температура в центральной точке
2. Макс/мин. температура
3. Индикатор зарядки батареи
4. Цветовая схема
5. Белое перекрестие — температура в центральной точке
6. Красное перекрестие — самая высокая температура
7. Зеленое перекрестие — самая низкая температура
8. Дата/время
9. Текущее излучение

Использование

- Запись изображения.** Нажмите кнопку спуска затвора (5), чтобы войти в меню фотографии. Направьте устройство на область тестирования и отсканируйте. Изображение с камеры появится на экране. Перекрестие обозначает самую высокую / самую низкую температуру / температуру в центральной точке. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4), чтобы сохранить изображение. Нажмите кнопку «Вкл./выкл./назад» (1) для отмены.
- Изображения/видео.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4), чтобы войти в меню, и выберите Files (Файлы). Нажмите кнопки «Вверх» (2) или «Вниз» (3), чтобы просмотреть сохраненные изображения/видео. Нажмите кнопку спуска затвора (5), чтобы воспроизвести / приостановить воспроизведение видео. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4), чтобы удалить файл.

Настройки


- Выбор режима** Нажмите кнопку «Вверх» (2), чтобы выбрать режим.



Режим инфракрасного изображения



Инфракрасный режим обнаружения краев

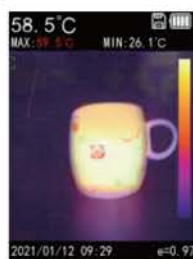


Режим слияния инфракрасного и видимого изображений



Режим видимого изображения

- Выбор цветовой палитры. Нажмите кнопку «Вниз» (3), чтобы выбрать цветовую палитру.

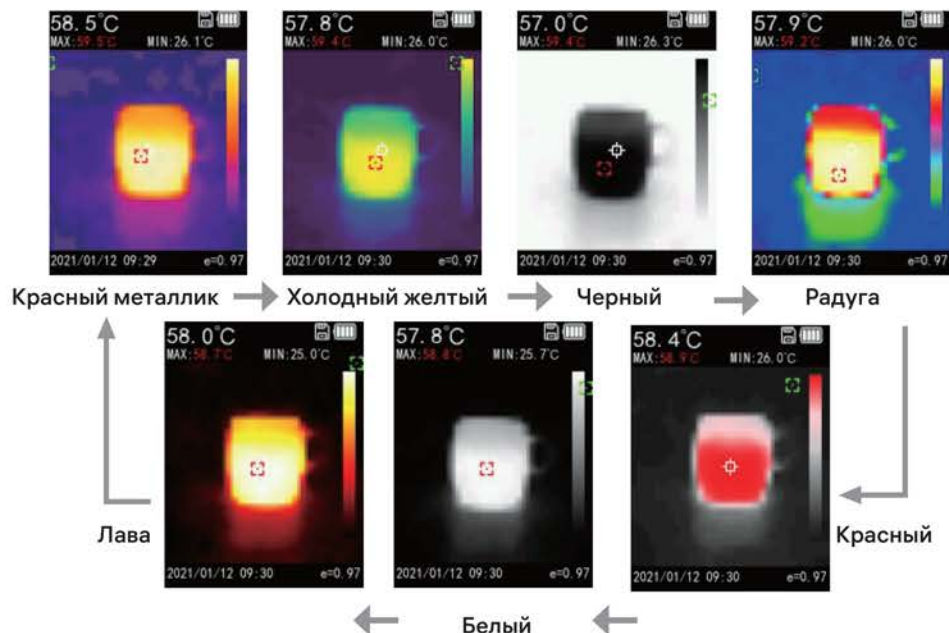

- Единицы измерения.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4), чтобы войти в меню. Нажмите кнопки «Вверх» (2) и «Вниз» (3), чтобы выбрать единицы измерения °C/°F/K. Нажмите кнопку ОК/Меню (4) для подтверждения.
- Излучательная способность.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4), чтобы войти в меню. Нажмите кнопки «Вверх» (2) и «Вниз» (3), чтобы установить значение (от 0,01 до 1,00). Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4) для подтверждения.
- Язык / Дата и время / Сигнализация / Автоматическое отключение.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4), чтобы войти в меню, и выберите More Settings (Дополнительные настройки). Нажмите кнопки «Вверх» (2) и «Вниз» (3), чтобы выбрать/изменить настройки. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4) для подтверждения.
- Слияние изображений.** Для более точного совмещения инфракрасного и видимого изображений выберите режим объединения двух изображений и направьте устройство на целевой объект. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4), чтобы войти в меню, выберите More Settings (Дополнительные настройки), затем Image fusion (Слияние изображений). Нажмите кнопки «Вверх» (2) и «Вниз» (3), чтобы откорректировать наложение объединяемых изображений. Нажмите кнопку «Выкл./вкл./назад» (1) для подтверждения.

В процессе работы прибора его ИК-подсветка (инфракрасное излучение) может быть зафиксирована фото- и видекамерами, а также другими подобными электронными устройствами.

Технические характеристики

Тепловизионный модуль	32x32 пикс.
Спектральный диапазон	8–14 мкм
Угол поля зрения (горизонталь)	33°
Диапазон измерения температуры (ИК)	–20... +400 °C
Разрешение экрана	320x240 пикс.
Поддержка карт памяти	карта памяти microSD, 16 ГБ
Диапазон рабочих температур	–10... +45 °C
Источник питания	литиевый аккумулятор 2600 мА·ч, 3,7 В; кабель USB для зарядки аккумулятора

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя. Не используйте прибор для обнаружения линий электропередач под напряжением (например, линий электропередач 220 В) во избежание повреждения прибора. Не используйте прибор во время грозы, чтобы избежать удара молнии. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.