


Ermenrich Seek VE20 Industrial Endoscope

Инструкция по эксплуатации



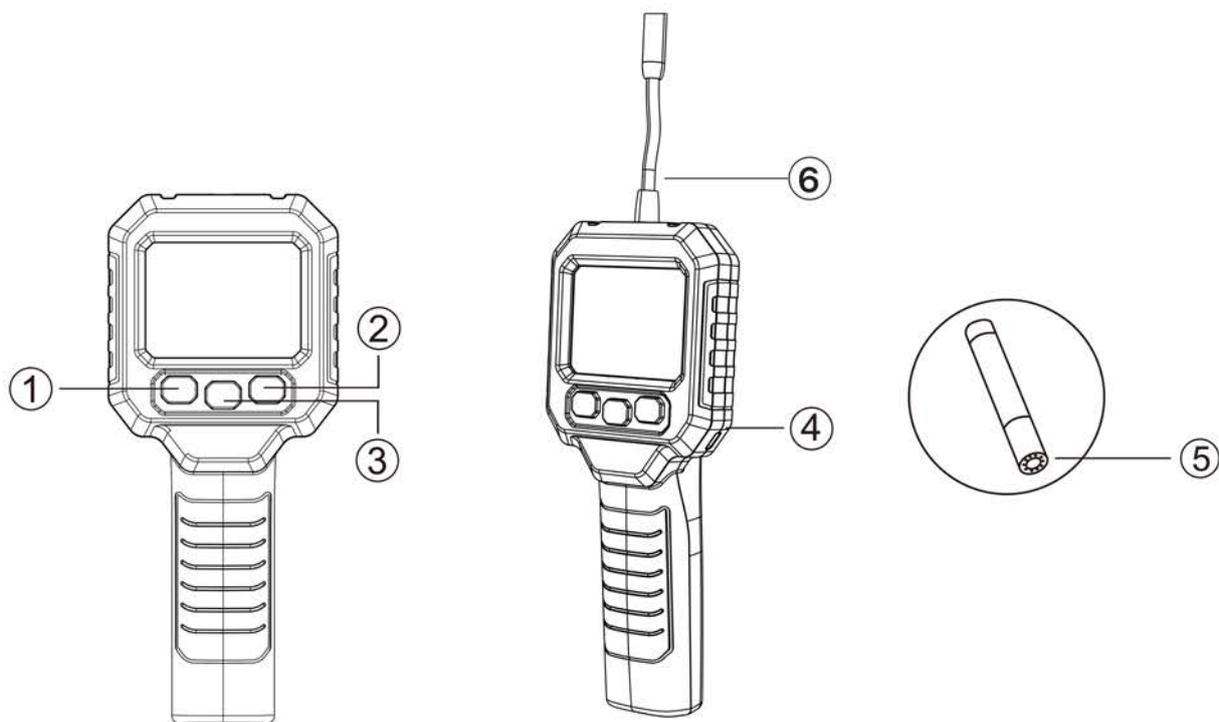

- 1 Подсветка
камеры –
- 2 Подсветка
камеры +
- 3 Кнопка
включения
- 4 Разъем кабеля
питания
- 5 Фронтальная
камера
- 6 Кабель

RU Видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE20

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Комплектация: цифровой видеоэндоскоп, кабель USB Type-C, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Зарядка устройства

Прибор оснащен перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Подсоедините кабель питания к прибору и сетевому адаптеру 5 В, 1 А (не входит в комплект) через USB-разъем и включите в сеть, чтобы зарядить аккумулятор. При первом использовании прибора заряжайте его не менее 2,5 часов.

Использование

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения (3) в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
2. Используйте кнопки подсветки камеры +/- (1/2), чтобы отрегулировать яркость камеры.
3. Вставьте щуп в область, подлежащую проверке. На экране отобразится изображение с камеры.

Технические характеристики

Дисплей	цветной TFT-экран 2,8"
Разрешение	1280x720 пикс
Угол обзора камеры	70°
Диаметр камеры	8,0 мм
Диапазон обнаружения	40–100 мм
Светодиоды	8 шт.
Сертификация степени влаго- и пылезащиты	IP67 (только для камеры)
Длина кабеля	10 м
Диапазон рабочих температур	-10... +45 °С (применение/хранение)
Источник питания	перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, 2600 мА·ч; зарядка: сетевой адаптер 5 В, 1 А (не входит в комплект)
Время работы от аккумулятора	5 ч

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Устройство оснащено встроенным перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Это позволяет избежать частой замены батарей. Выключайте устройство, когда оно не используется. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите устройство, чтобы измерения были точные. Не допускайте перегрева батареи. Не допускайте полной разрядки батареи. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.