


Ermenrich LN35 Laser Level

Инструкция по эксплуатации



ERMENRICH

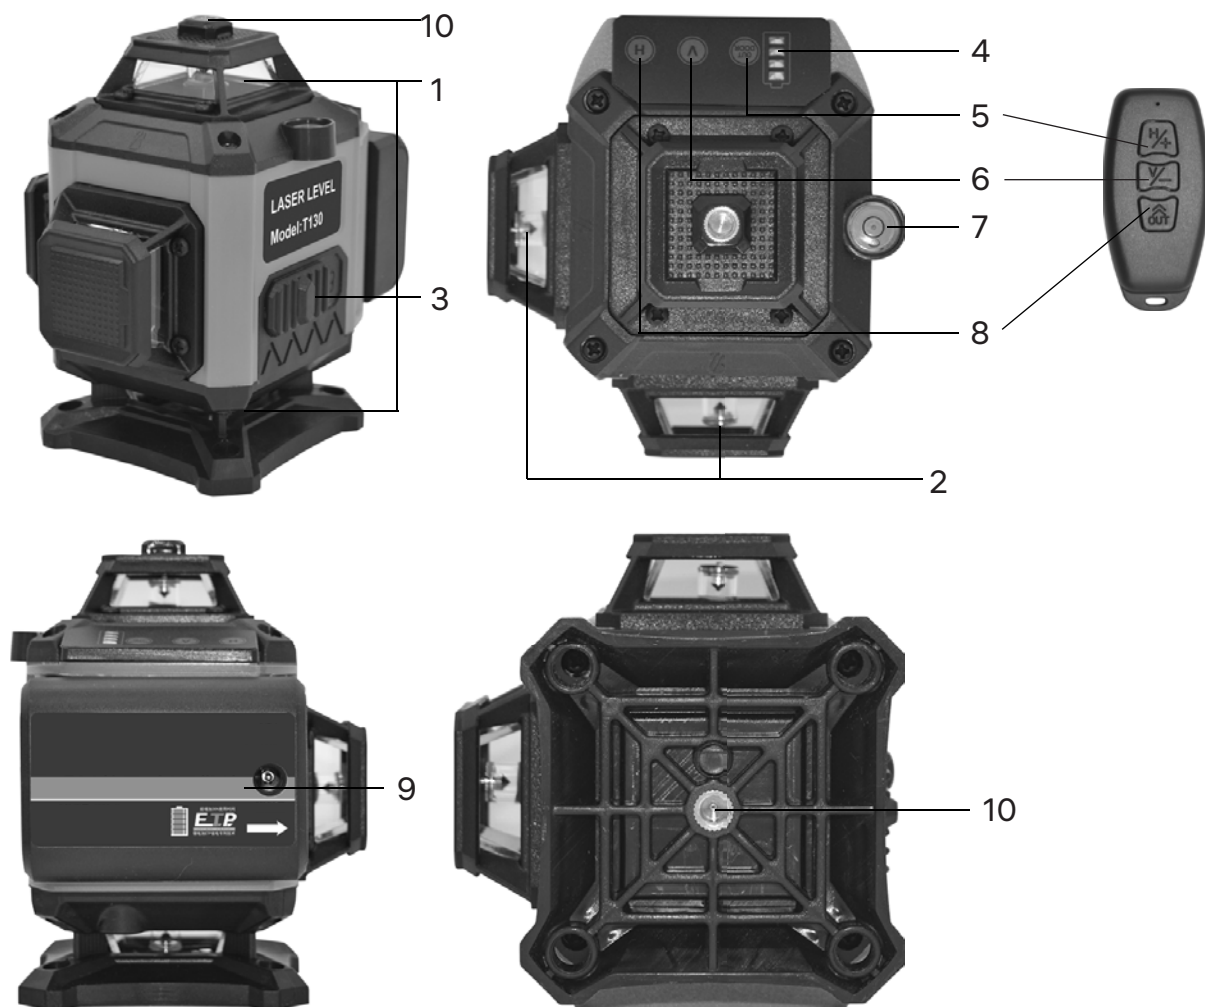

| | |
|----|---|
| 1 | Горизонтальный лазерный луч 360° |
| 2 | Вертикальный лазерный луч 360° |
| 3 | Переключатель блокировки/разблокировки |
| 4 | Индикатор низкого заряда батареи |
| 5 | Кнопка «Режим наклонной линии/Выбор функции» |
| 6 | Кнопка «Управление вертикальным лазерным лучом/Режим мигания» |
| 7 | Пузырьковый уровень |
| 8 | Кнопка «Управление горизонтальным лазерным лучом/Режим пульсации» |
| 9 | Батарейный отсек |
| 10 | Резьбовое крепление к штативу |

Лазерный уровень Ermenrich LN35

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. **Храните прибор в недоступном для детей месте.** Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Комплект поставки: лазерный уровень, кейс, зарядный кабель, пульт дистанционного управления, настенный кронштейн, штатив, подъемная платформа, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Зарядка устройства

Подключите кабель USB Type-C к устройству. Затем с помощью адаптера постоянного тока (не входит в комплект) через USB-разъем подключите его к сети переменного тока.

Начало работы

Чтобы разблокировать прибор, переведите переключатель (3) в разблокированное положение. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель (3) в положение блокировки.

! При перемещении лазерного уровня или его хранении держите переключатель (3) в положении блокировки.

Режим автовыравнивания

Разблокируйте прибор. Лазерные лучи засветятся. Если лазерные лучи часто мигают, а встроенный зуммер издает звуковой сигнал, поставьте прибор на более ровную поверхность. Используйте кнопки (6) и (8) для управления лазерными лучами.

Режим наклонной линии

Разблокируйте прибор. Нажмите и удерживайте кнопку (5) в течение 3 секунд, чтобы войти в режим наклонной линии. В этом режиме прибор можно наклонять под нужным углом. Таким образом, можно проецировать наклонные линии, при этом автоматическое выравнивание будет отключено. Нажмите и удерживайте кнопку (5) в течение 3 секунд, чтобы выйти из этого режима.

Настройка яркости

Разблокируйте прибор. Нажимайте кнопку (5), чтобы настроить яркость. Предусмотрено четыре уровня яркости.

Режим вспышки

Разблокируйте прибор. Нажмите и удерживайте кнопку (6) в течение 3 секунд, чтобы войти в режим вспышки. Используйте кнопки (6) и (8) для управления лазерными лучами. Нажмите и удерживайте кнопку (6) в течение 3 секунд или нажмите кнопку (5), чтобы выйти из режима вспышки.

Режим пульсации

Разблокируйте прибор. Нажмите и удерживайте кнопку (8) в течение 3 секунд, чтобы войти в режим пульсации. Используйте кнопки (6) и (8) для управления лазерными лучами. Нажмите и удерживайте кнопку (8) в течение 3 секунд или нажмите кнопку (5), чтобы выйти из режима пульсации.

В режиме пульсации регулировка яркости невозможна.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Рабочее расстояние | 30 м |
| Цвет лазера | зеленый |
| Класс лазера | класс II, 505–550 нм, < 1 мВт |
| Угол развертывания | 16 линий: 8 по горизонтали (360°), 8 по вертикали (360°) |
| Уровни яркости и время работы | 4 уровня яркости: 1 = 3 ч 20 мин; 2 = 4 ч 20 мин; 3 = 5 ч 44 мин; 4 = 10 ч 23 мин |
| Диапазон компенсирования | 3°±1° |
| Точность измерения уровня | ±5 мм на 10 м |
| Резьбовое крепление к штативу | резьбовое отверстие 1/4" |
| Сертификация степени влаго- и пылезащиты | IP54 |
| Диапазон рабочих температур | –10... +50 °C |
| Источник питания | литиевый аккумулятор, 3,7 В, 3500 мА·ч |

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Это лазерный продукт класса II. Никогда не смотрите на лучи без защиты для глаз или с помощью любого оптического устройства и не направляйте лазерный луч на других людей. Не удаляйте предупредительные наклейки. Не направляйте прибор на Солнце. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Устройство оснащено перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Это позволяет избежать частой замены батарей. Выключайте устройство, когда оно не используется. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите устройство, чтобы измерения были точные. Не допускайте перегрева батареи. Не допускайте полной разрядки батареи.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.