


Ermenrich Seek TV60 Thermal Camera

Инструкция по эксплуатации



ERMENRICH

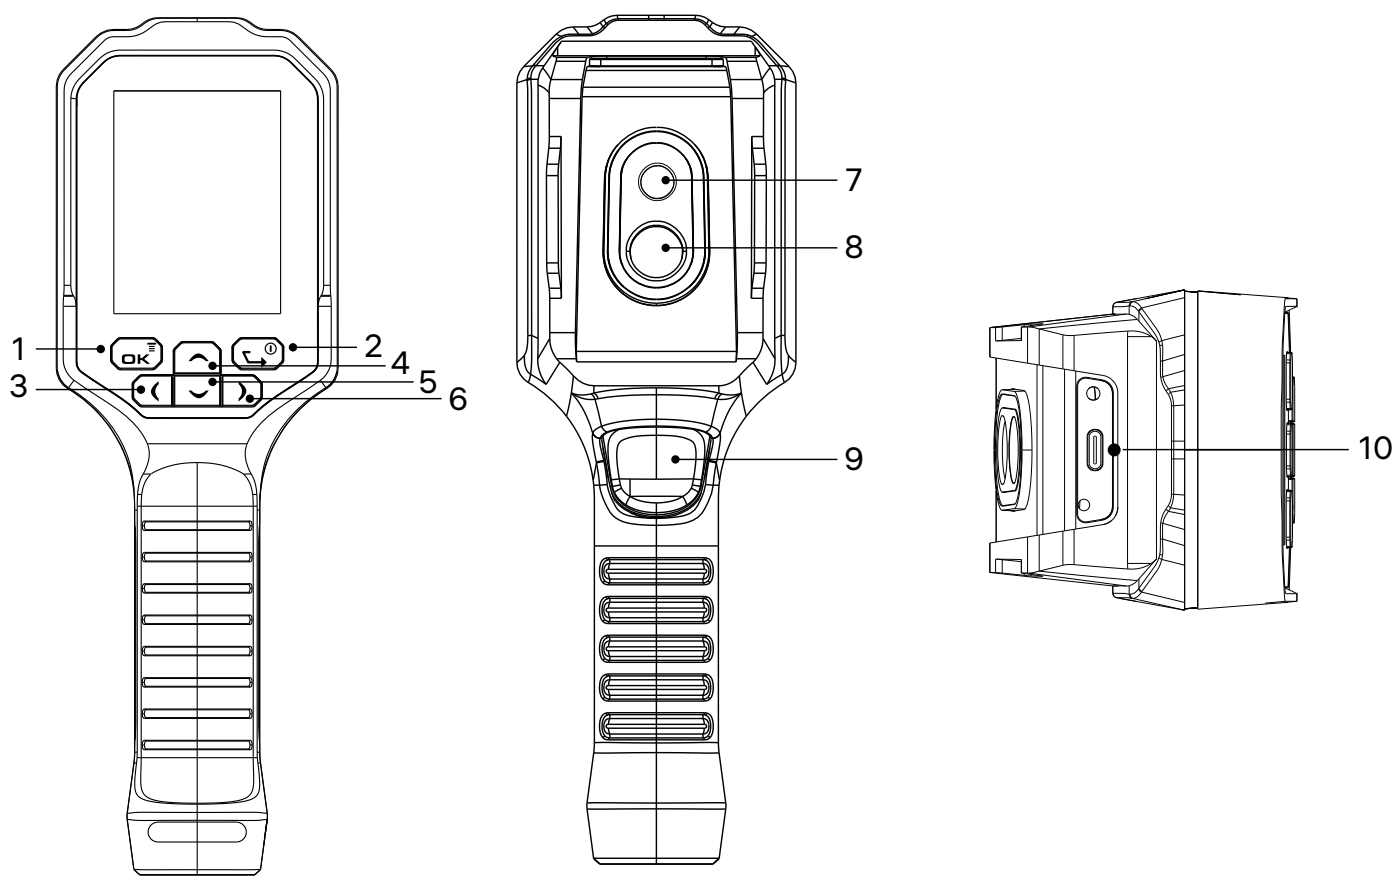

1 Кнопка «ОК/Меню»

2 Кнопка «Вкл./
Выкл./Назад»

3 Кнопка «Влево»

4 Кнопка «Вверх»

5 Кнопка «Вниз»

6 Кнопка «Вправо»

7 Лазерная указка

8 Инфракрасный
сенсор

9 Кнопка спуска
затвора

10 USB Type-C разъем

RU Тепловизор строительный Ermenrich Seek TV60

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Комплектация: тепловизор, кабель USB Type-C, чехол, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.


Зарядка устройства

Прибор оснащен литий-ионным аккумулятором. Подсоедините кабель питания (в комплекте) к прибору и сетевому адаптеру (нет в комплекте) через USB-разъем и включите в сеть, чтобы зарядить батарею устройства.

Начало работы

- Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Вкл./Выкл./Назад» (2).
- Для выключения устройства нажмите и удерживайте в течение 3–6 секунд кнопку «Вкл./Выкл./Назад» (2).

ЖК-дисплей

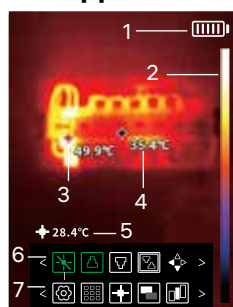

1. Индикатор зарядки батареи
2. Цветовая схема
3. Перекрестие, отмечающее самую высокую температуру
4. Перекрестие, отмечающее температуру в центральной точке
5. Перекрестие, отмечающее самую низкую температуру
6. Подменю
7. Основное меню

Использование

- Запись изображения/видео.** Нажмите кнопку спуска затвора (9), чтобы снять фото. Направьте устройство на область тестирования и отсканируйте. Изображение с камеры появится на экране. Перекрестие обозначает самую высокую / самую низкую температуру / температуру в центральной точке. Удерживайте кнопку спуска затвора (9), чтобы снять видео.
- Просмотр изображения/видео.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы войти в основное меню [7], и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выберите [9]. Нажмите кнопки «Вверх» (4) или «Вниз» (5), чтобы просмотреть сохраненные изображения/видео. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение видео. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы удалить файл. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл./Назад» (2), чтобы вернуться к меню первого уровня [7].
- Копирование файлов.** Вы можете перенести файлы с прибора на компьютер напрямую. Соедините устройство с компьютером с помощью кабеля USB Type-C.

Настройки


- Выбор режима.** Нажмите кнопки «Вверх» (4) или «Вниз» (5), чтобы выбрать режим видимого изображения или режим инфракрасного изображения.
- Выбор цветовой палитры.** Нажмите кнопки «Влево» (3) или «Вправо» (6), чтобы выбрать цветовую палитру.



Красный
металлик




Белый

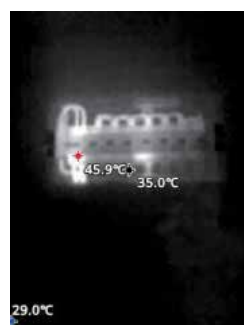

Чёрный



Радуга

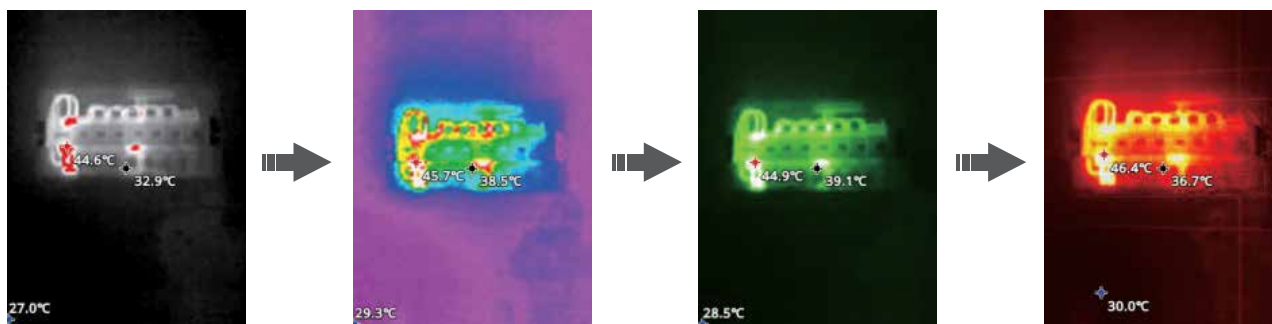

Красный

Контрастный

Зеленый

Лава

- **Лазерная указка.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы войти в основное меню [7], и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выберите . Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы включить/выключить лазер.
- **Язык, сигнализация, память.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы войти в основное меню [7], и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выберите . Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы выбрать **Settings** (Настройки). Нажмите кнопки «Вверх» (4) и «Вниз» (5), чтобы выбрать/изменить настройки. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1) для подтверждения.
- **Излучательная способность.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы войти в основное меню [7], и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выберите . Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы выбрать **Settings** (Настройки). Нажмите кнопки «Вверх» (4) и «Вниз» (5), чтобы выбрать/изменить настройки. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1) и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) установите значение (от 0,01 до 1,00). Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1) для подтверждения.
- **Единицы измерения.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы войти в основное меню [7], и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выберите . Нажмите кнопки «Вверх» (4) и «Вниз» (5), чтобы выбрать/изменить настройки. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1) и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выберите единицы измерения °C/°F/K. Нажмите кнопку «ОК/Меню» (4) для подтверждения.
- **Дата и время, автоматическое отключение, цветовая схема, яркость.** Нажмите кнопку «ОК/Меню» (1), чтобы войти в основное меню [7], и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выберите . Нажмите кнопки «Вверх» (4) или «Вниз» (5), чтобы выбрать настройки. Выберите **More** (Дополнительно) и нажмите кнопку «ОК/Меню» (1) для подтверждения. Нажмите кнопки «Вверх» (4) или «Вниз» (5), чтобы выбрать настройки, и с помощью кнопок «Влево» (3) и «Вправо» (6) выставьте необходимые значения.

В процессе работы прибора его ИК-подсветка (инфракрасное излучение) может быть зафиксирована фото- и видео-камерами, а также другими подобными электронными устройствами.

Технические характеристики

Тепловизионный модуль	120×90 пикс
Спектральный диапазон	8–14 мкм
Угол поля зрения (по горизонтали)	38°x50°
Диапазон измерения температуры (ИК)	–10... +400 °C
Разрешение экрана	240×320 пикс
Поддержка карт памяти	8 ГБ
Рабочее расстояние	0–2 м
Цвет лазера	красный
Класс лазера	класс II, 505–550 нм, < 1 мВт
Диапазон рабочих температур	–10... +45 °C
Источник питания	литий-ионный аккумулятор 2600 мА·ч, 3,7 В; USB Type-C для зарядки аккумулятора
Время работы от батареи	4 часа

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Это лазерный продукт класса II. Никогда не смотрите на лучи без защиты для глаз или с помощью любого оптического устройства и не направляйте лазерный луч на других людей. Не удаляйте предупредительные наклейки. Не направляйте прибор на Солнце. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором. Это позволяет избежать частой замены батарей. Выключайте устройство, когда оно не используется. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите устройство. Не допускайте перегрева батареи. Не допускайте полной разрядки батареи. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.