


Ermenrich Seek VE80 Industrial Endoscope

Инструкция по эксплуатации



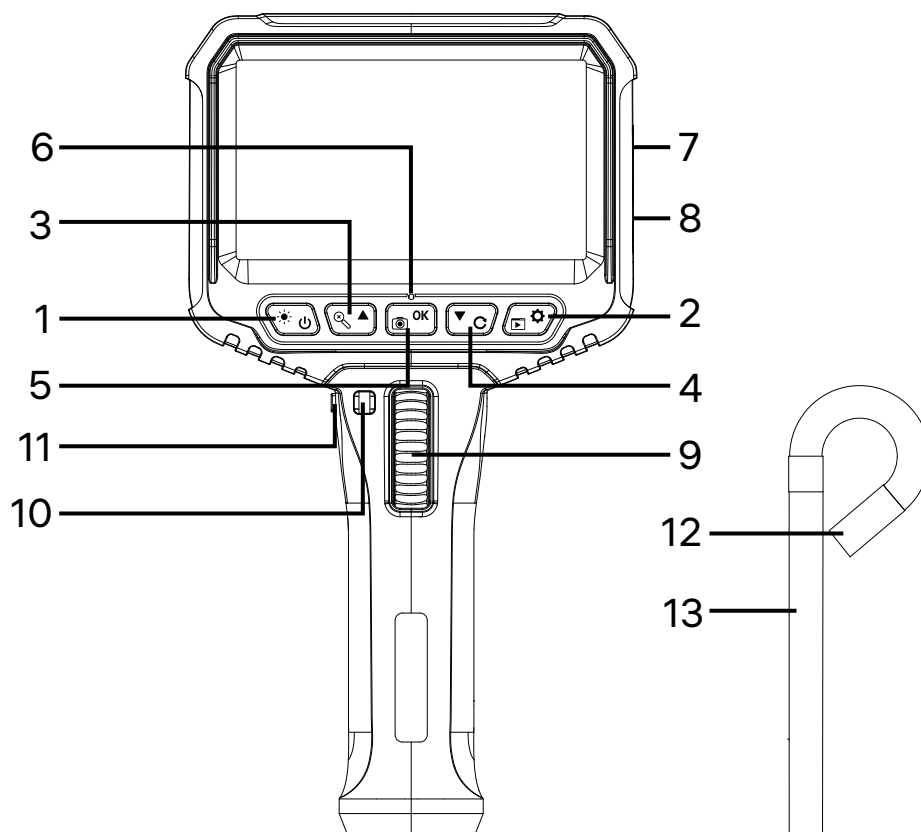

RU

- 1 Кнопка включения/
подсветки камеры
- 2 Кнопка настройки/меню
- 3 Кнопка «Наверх/
Приближение»
- 4 Кнопка «Вниз/Поворот»
- 5 Кнопка «Съемка/OK»
- 6 Световой индикатор заряда
- 7 Разъем для microSD-карты
- 8 Порт Type C для зарядки
- 9 Колесико регулировки
- 10 Кнопка блокировки
- 11 Кнопка разблокировки
- 12 Камера
- 13 Кабель

RU Видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE80

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство. **Храните прибор в недоступном для детей месте.** Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Комплект поставки: цифровой LCD-видеоэндоскоп, кабель USB Type-C, сумка, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Зарядка устройства

Прибор оснащен перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Подсоедините кабель питания к прибору и сетевому адаптеру 5 В, 2 А (не входит в комплект) через разъем USB Type-C и включите в сеть, чтобы зарядить аккумулятор. При первом использовании прибора заряжайте его не менее 2,5 часов. Во время зарядки индикатор работы прибора горит красным. Когда прибор полностью заряжен, индикатор горит синим.

Установка/удаление карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти microSD объемом до 32 ГБ (не входит в комплект).

- Отформатируйте карту microSD перед началом использования.
- Вставьте карту памяти microSD в разъем (7) до ее фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Чтобы удалить карту из разъема, мягко нажмите на ее край, и карта «выскочит». После этого выньте карту.



Использование

- Вставьте карту памяти microSD.
- Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Включится камера.
- Нажмите кнопку (2) в режиме главного экрана, чтобы перейти в меню для выбора настроек, таких как разрешение, время до автоматического выключения, язык и т.д. Используйте кнопки (3) и (4) для прокрутки меню. Нажимайте кнопку (5) для подтверждения выбора. Нажимайте кнопку (2) для возврата в предыдущее меню или на главный экран.
- Вставьте щуп в область, подлежащую проверке. На экране отобразится изображение с камеры.
- Нажимайте кнопку (1), чтобы отрегулировать яркость камеры. Доступны три уровня подсветки, на четвертом уровне подсветка выключается.
- Используйте колесико регулировки (9), чтобы управлять направлением камеры. Нажмите кнопку (10), чтобы заблокировать прокрутку колесика и зафиксировать щуп под определенным углом. Нажмите кнопку (11), чтобы разблокировать прокрутку колесика. Перед извлечением щупа переведите колесико регулировки в нейтральное положение.
- Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку (5). Чтобы снять видео, нажмите и удерживайте кнопку (5) в течение 2 секунд. Чтобы остановить запись видео, нажмите эту кнопку снова.
- Нажмите кнопку (4), чтобы повернуть изображение на 180°. Нажмите кнопку (3), чтобы изменить масштаб изображения (1,0x–1,5x–2,0x–1,0x).
- Нажмите и удерживайте кнопку (2), чтобы перейти в режим просмотра файлов. Используйте кнопки (3) и (4) для выбора фото или видео. Нажмите кнопку (5), чтобы просмотреть фото, проиграть видео или поставить его на паузу.
- Чтобы удалить записанный файл, выберите его и нажмите кнопку (2). Нажмите ее еще раз для возврата в предыдущее меню.
- Нажмите и удерживайте кнопку (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Не перегибайте кабель.

Передача данных

Можно передавать сохраненные файлы с видеоэндоскопа на смартфон, планшет или компьютер.

- Вставьте карту памяти в кардридер; или
- Подсоедините видеоэндоскоп к вашему устройству с помощью кабеля USB.

Технические характеристики

Камера	1 шт.
Дисплей	цветной LCD-экран 4,3"
Формат и разрешение фото	JPG, 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 пикс
Формат и разрешение видео	VGA, 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 пикс
Угол обзора камеры	90°
Диаметр камеры	6,2 мм
Диапазон обнаружения	15–100 мм

Светодиоды	6 шт.
Поддержка карт памяти	microSD до 32 ГБ (не входит в комплект)
Сертификация степени влаго- и пылезащиты	IP67 (только для камеры)
Длина кабеля	3 м
Диапазон рабочих температур	−10... +50 °С (применение/хранение)
Источник питания	перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, 3,7 В, 2600 мА·ч; зарядка: сетевой адаптер 5 В, 2 А (не входит в комплект)
Время работы от аккумулятора	3 часа

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! **Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.**

Использование элементов питания

Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором. Это позволяет избежать частой замены батарей. Выключайте устройство, когда оно не используется. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите устройство. Не допускайте перегрева батареи. Не допускайте полной разрядки батареи. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.