

Руководство по эксплуатации

Розетки электрические штепсельные серии «Этюд» (открытой установки)

1. Назначение и область применения

Розетки электрические штепсельные серии Этюд для открытой установки, стационарные бытового и аналогичного назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке, жилых, общественных и промышленных в зданиях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Параметры								
Референс	РА16-001	РА16-002	РА16-003	РА16-004	РА16-005	РА16-006	РА16-007	РА16-008	РА16-205
Описание									
Защитные шторки	нет	есть	нет	есть	нет	есть	нет	есть	нет
Вид поставки									
Цвет	В – Белый, К – Кремовый, D – Сосна, Т - Бук								
Номинальное напряжение, В	250								
Количество мест	1	1	1	1	2	2	2	2	4
Защитная крышка	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Номинальный ток, А	16								
Частота тока, Гц	50								
Степень защиты от электрического удара	защищенные								
Степень защиты от пыли и влаги	IP20								
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)								
Число контактов	2P	2P	2P+⊕	2P+⊕	2P	2P	2P+⊕	2P+⊕	2P
Климатическое исполнение	УХЛ4								

таблица 1

Параметры	Параметры						
Референс	РА16-208	РА16-105	РА16-108	РА16-009	РА16-010	РА16-011	РА16-012
Описание							
Защитные шторки	есть	нет	есть	нет	есть	нет	есть
Вид поставки	угловая						
Цвет	В – Белый, К – Кремовый, D – Сосна, Т - Бук						
Номинальное напряжение, В	250						
Количество мест	4	2	2	3	3	3	3
Защитная крышка	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Номинальный ток, А	16						
Частота тока, Гц	50						
Степень защиты от электрического удара	защищенные						
Степень защиты от пыли и влаги	IP20						
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)						
Число контактов	2P+⊕	2P	2P+⊕	2P	2P	2P+⊕	2P+⊕
Климатическое исполнение	УХЛ4						

таблица 1 (продолжение)

2.2 Электрическая схема соединений розеток представлена на рисунке 1.

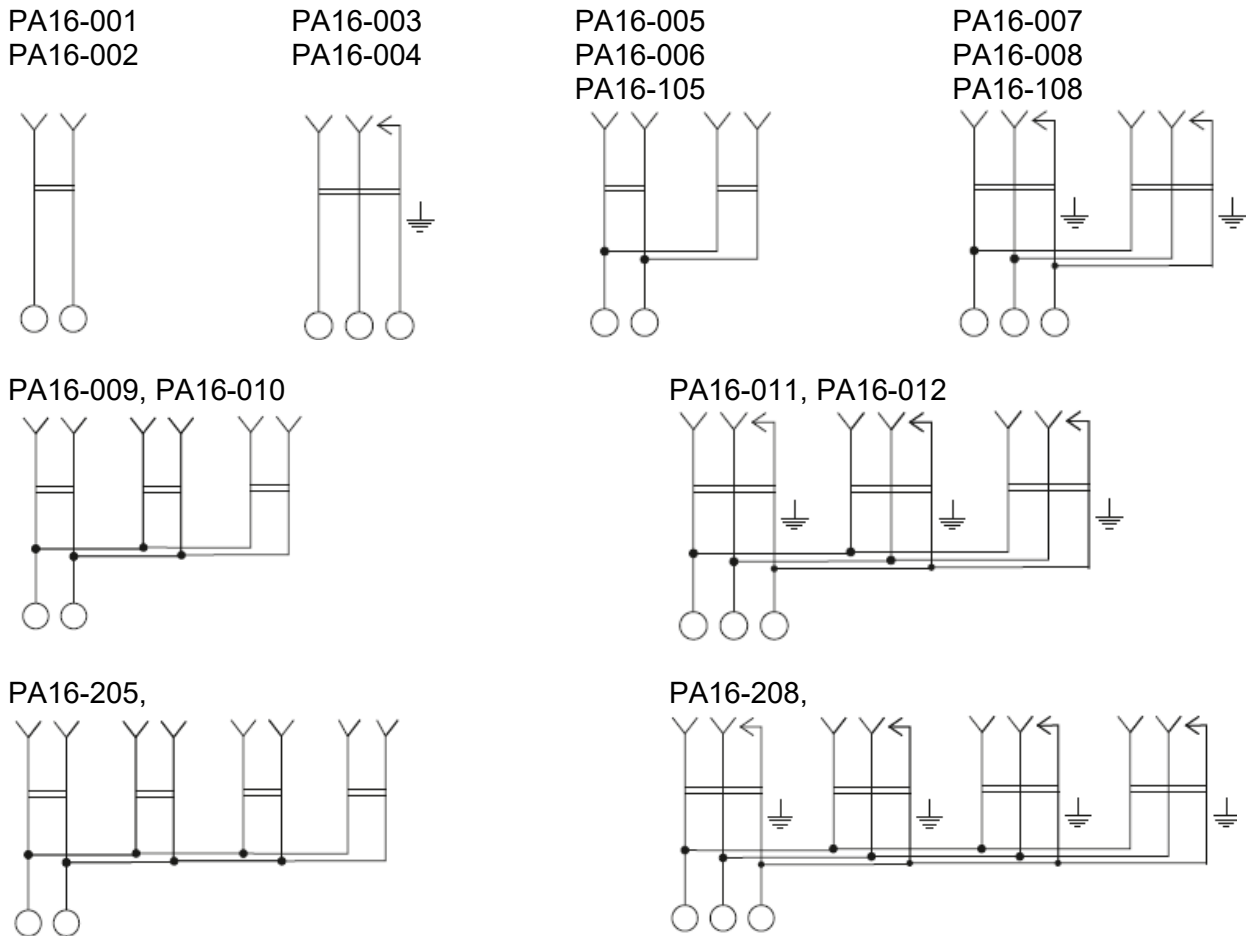


рисунок 1

2.3 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 2.



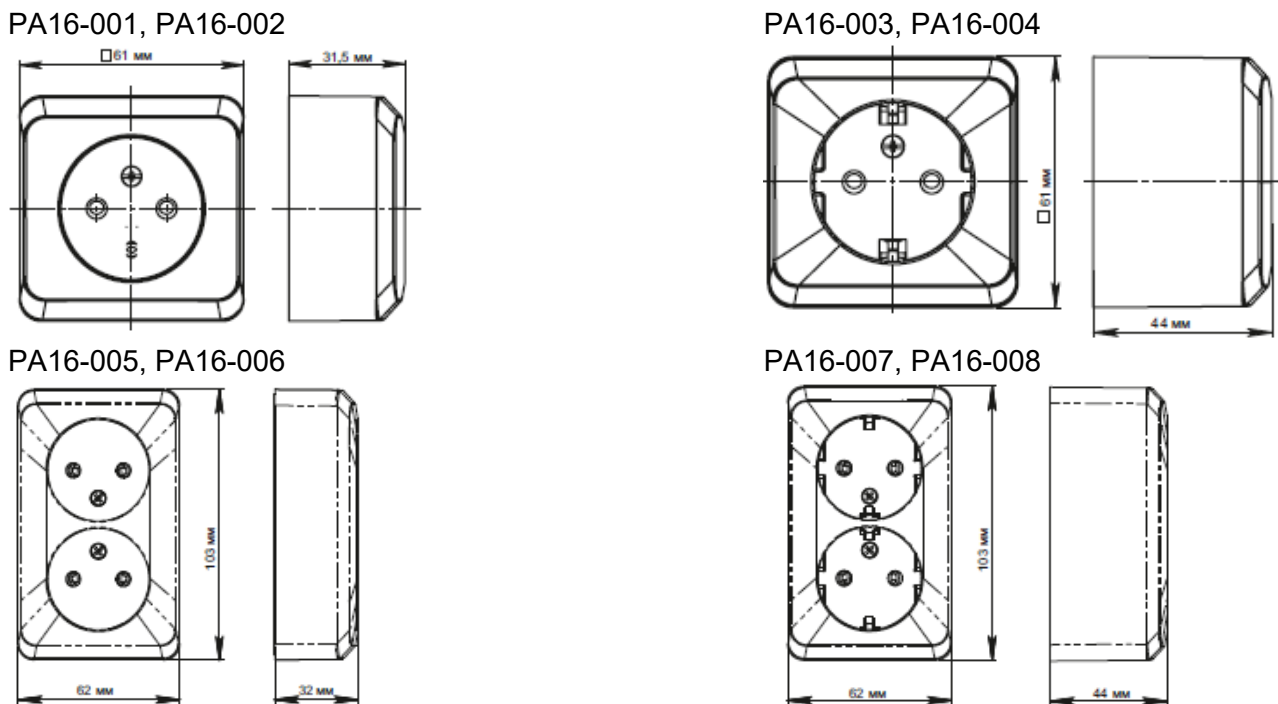


рисунок 2


PA16-205

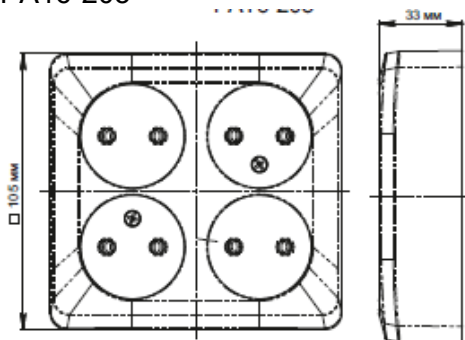


PA16-208

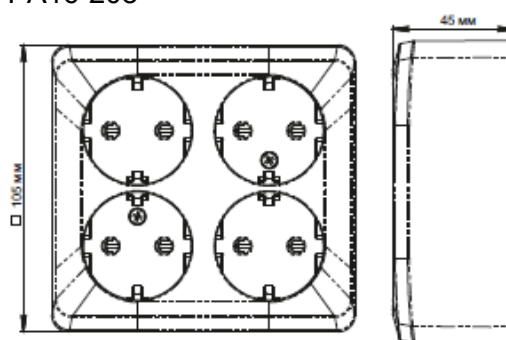


PA16-105

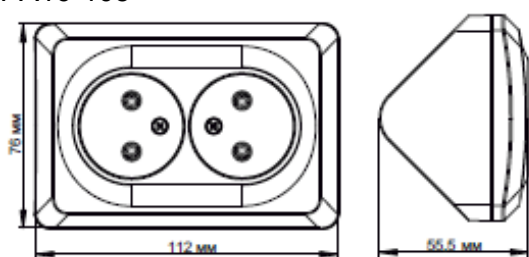

PA16-108

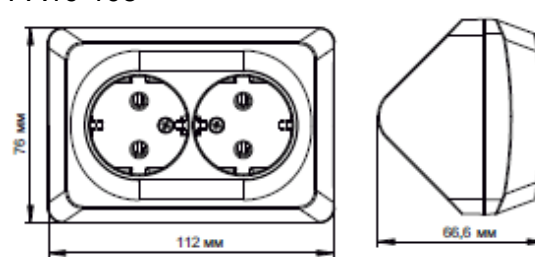

PA16-009, PA16-010

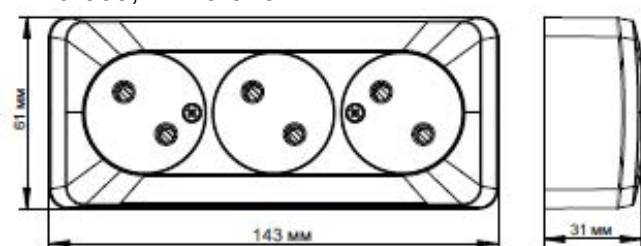

PA16-011, PA16-012

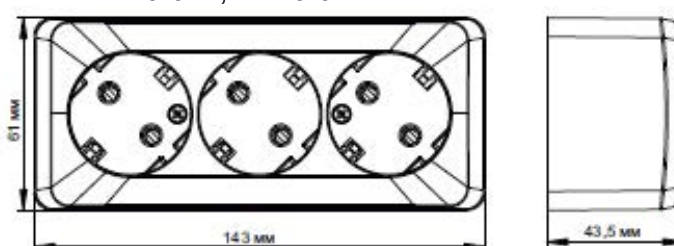


рисунок 2 (продолжение)

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

4. Правила и условия монтажа.

- выкрутить винт(ы) и снять крышку.
- подсоединить провода, установив их зачищенные концы между гайкой и гильзой, а заземляющий провод закрепить между скобой и гайкой.
- завернуть винты.
- установить основание розетки к стене двумя шурупами.
- установить крышку.
- завернуть винт(ы)

5. Правила и условия хранения

Условия хранения розеток - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твёрдые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Информация при обнаружении неисправности

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка	Слом внутреннего механизма	Замена розетки
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
Вилка перегревается	Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Подтянуть винт в контактном зажиме

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розеток – 10 лет со дня розничной продажи.

11. Свидетельство о приёмке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

12. Комплект поставки

- розетка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие