

Выключатели концевые серии **ВК**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение

Выключатели концевые серии ВК предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 Гц и по-

стоянного тока напряжением до 440 В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.


2. Технические характеристики

- 2.1. Структура условного обозначения приведена в п. 3.
- 2.2. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1: Основные технические характеристики.

Тип выключателя	ВК-200, ВК-300	
Используемый сальник (для ВК-200 заказывается отдельно)	MG20, MG LX 20	
Ток продолжительного режима, А	16	
Номинальное рабочее напряжение переменного тока 50 Гц, В	220, 380, 660	
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В	110, 220, 440	
Номинальное напряжение изоляции, В	660	
Количество контактов	13 +1р	
Время срабатывания, с	<0,04	
Допустимая частота включений, циклов в час	600	
Механическая износостойкость, циклов ВО	14000000	
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	A (серебряные контакты)	2500000
	B (биметаллические контакты)	1000000
Режим работы по ГОСТ 18311-80	Повторно-кратковременный	
Материал корпуса	Силумин	
Усилие прямого срабатывания выключателя, Н	< 80	
Усилие обратного срабатывания выключателя, Н	2	
Рабочий ход привода	14°	
Максимальная линейная скорость поворота рычага, м/с	100	
Вид климатического исполнения и категория размещения	У2	
Степень защиты	IP67	
Масса, кг	0,7	

- 2.3. Принципиальная электрическая схема приведена на рисунке 2;

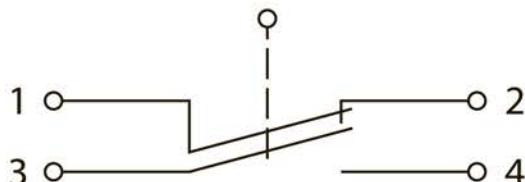*Рисунок 2: схема контактов*

2.4. Контактные соединения выключателей соответствуют требованиям раздела 2 ГОСТ 12434-93, при этом к одному зажиму допускается присоединение медных проводников сечением от 1x1 до 2x1,5 или 1x2,5 мм² либо алюминиевого проводника сечением 1x2,5 мм².

2.5. Рабочее положение выключателей в пространстве любое.

2.6. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой выключателей IP67 по ГОСТ 14254-96.

2.7. Климатическое исполнение — У2 по ГОСТ 15150-69.

2.8. Температура окружающей среды от -40 до +55 °C, относительная влажность воздуха 98%, высота над уровнем моря до 4300 м.

3. Структурное обозначение ВК-XX-XX-XX-XXXX-ХХ

ВК — выключатель концевой; **200** — номер серии (без сальника); **300** — номер серии (с сальником); **Х** — группа коммутационной износостойкости: Б — 1*10⁶ циклов ВО; **Х** — вид привода: Р — рычаг с роликом; **Х** — число замыкающих или размыкающих контактов: 1 з + 1 р (1 замыкающий + 1 размыкающий); **Х** — способ размещения: 1 — базовое (107x44мм); **ХХ** — степень защиты по

ГОСТ 14254-96: 67 — IP67; **Х2** — климатическое исполнение (У, ХЛ, Т) и категория размещения (2) по ГОСТ 15150-69; **Х** — обозначение ступени ролика: 2 — ступень (51 мм); **Х** — направление рабочего хода и режима работы: X — рабочий ход вправо/влево с самовозвратом, 5 — ход вправо и влево без самовозврата.

4. Габаритные и установочные размеры, диаграмма ступеней переключения, мм


Для получения рабочего хода влево необходимо:

- снять верхнюю крышку;
- отпустить программный винт (расположен в правом верхнем отсеке);
- приводным рычагом перевести программный винт в другое крайнее положение;

- затянуть винт программный винт;
- отпустить гайку приводного рычага;
- установить его приводного рычаг на угол, указанный в рис. 3, согласовав с направлением движения управляющего упора;
- затянуть гайку приводного рычага.

5. Комплектность

- Паспорт — 1 шт.
- Изделие — 1 шт.
- Индивидуальная упаковка — 1 шт.

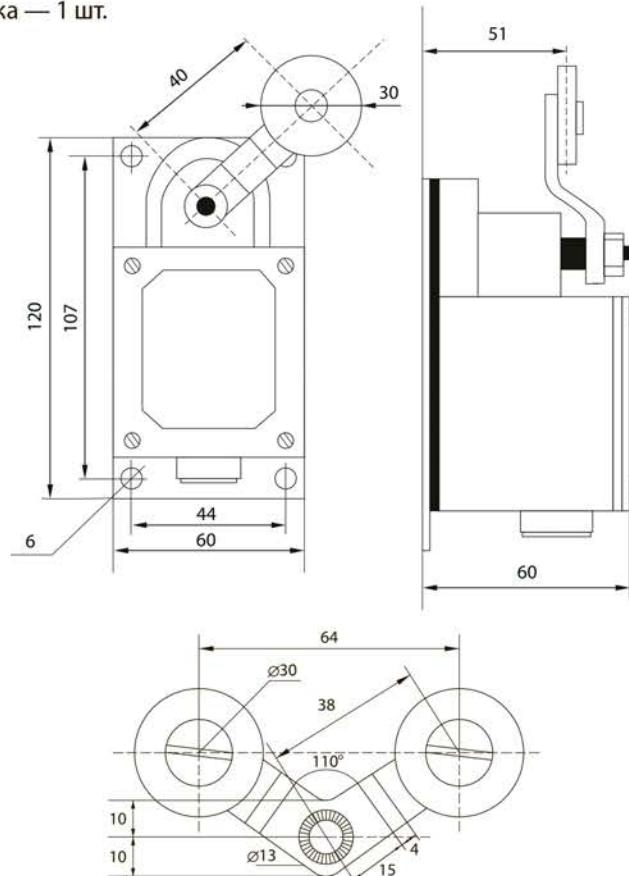

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания

влаги.

6.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °C.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществлявшие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы считете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 года со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил

транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий

покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Свидетельство о приемке

Выключатель концевой серии ВК _____ торговой марки соответствуют TDM ELECTRIC изгото-
жен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей
технической документации и признан годным для эксплуатации

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «____» 20 ____ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи «____» 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслу-
живания ознакомлен:

Подпись покупателя_____



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рок-
гранд Трейд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.