

# ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ВРТ-63

## Руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 товарного знака IEK (далее выключатель) предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц.

1.2 По требованиям безопасности выключатель соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60947-3.


1.3 Область применения выключателя – учетно-распределительное оборудование жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается необходимость в оперативном отключении от сети отдельных групп электропотребителей или участков электрокоммуникации (например, в этажных щитах вместо пакетных выключателей).

Выключатель способен включать и отключать цепь с незначительным током или при незначительном изменении напряжения на зажимах каждого из полюсов выключателя и проводить токи в нормальных условиях работы, а также в течение определенного времени в аномальных условиях работы выдерживать токи короткого замыкания.


### 1.4 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 40 °C;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- относительная влажность воздуха – 50 % при плюс 40 °C, допускается эксплуатация выключателя при относительной влажности воздуха 90 % и температуре плюс 20 °C;
- рабочее положение – вертикальное с возможным отклонением на 90 °;
- группа механического исполнения M1 по ГОСТ 17516.1.



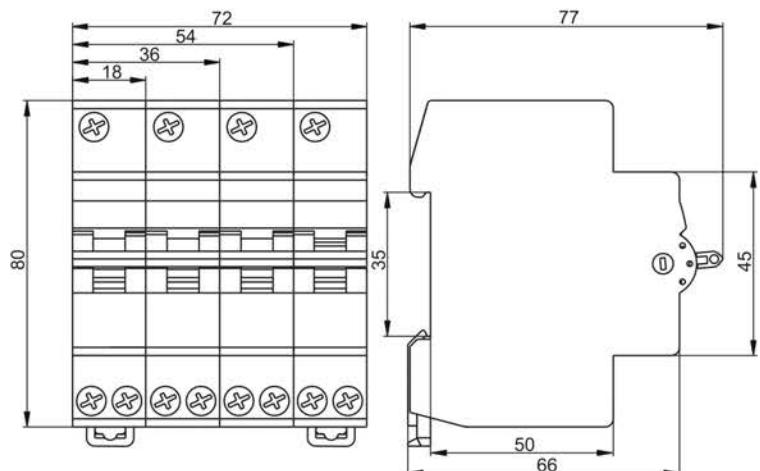

Размеры для исполнений  $I_e = 16; 25; 32; 40 \text{ A}$

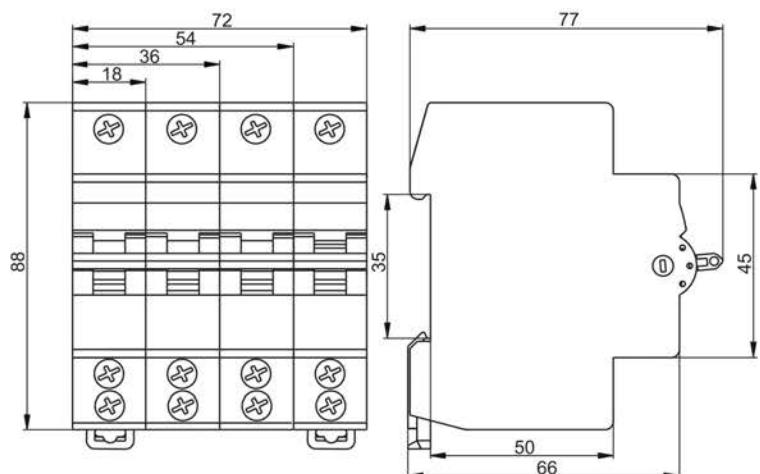

Размеры для исполнений  $I_e = 50; 63 \text{ A}$

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры выключателя

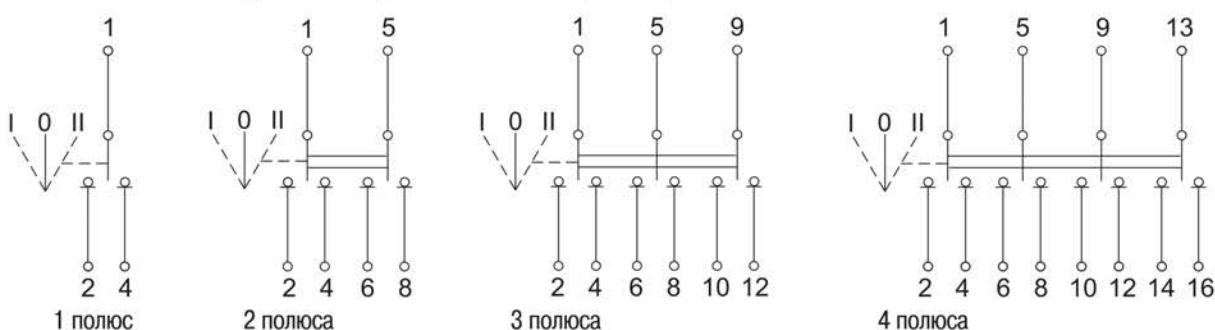


Рисунок 2 – Схемы электрические выключателя

### 3 Комплектность

3.1 Комплектность выключателей приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт. (экз.) на групповую упаковку			
	1 полюс	2 полюса	3 полюса	4 полюса
Изделие	12	6	4	3
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1			

## **4 Правила и условия безопасного и эффективного использования и монтажа**

4.1 Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию выключателя должны проводиться только квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и имеющим соответствующие допуски.

4.2 Монтаж выключателя необходимо осуществлять на Т-образные направляющие типа TH-35 по ГОСТ IEC 60715 в электрощитах со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и классом защиты I по ГОСТ IEC 61140.

**ВНИМАНИЕ!** ПЕРЕД МОНТАЖОМ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ.

**ВНИМАНИЕ!** ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКОВ.

4.3 Выключатель не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

4.4 При обнаружении неисправности и по истечении срока службы изделие подлежит утилизации.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ** один раз в 6 месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников.

## **5 Требования безопасности**

5.1 Эксплуатацию выключателя осуществляют в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

5.2 Возможность использования выключателя в условиях, отличных от указанных в 1.4, должна согласовываться с изготовителем.

5.3 Мерой предосторожности для основной защиты от поражения электрическим током является основная изоляция, а защита при повреждении не предусмотрена.

## **6 Условия транспортирования и хранения**

6.1 В упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных выключателей от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 25 до плюс 40 °С.

6.2 Хранение выключателей в части воздействия климатических факторов осуществляется по группе 2(С) ГОСТ 15150 в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 50 % при температуре плюс 40 °С, допускается хранение выключателей при относительной влажности 90 % и температуре плюс 20 °С.

## **7 Утилизация**

При утилизации необходимо разделить детали выключателей по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

## **8 Гарантийные обязательства**

8.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателя – 7 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Претензии по выключателям с повреждениями корпуса и следами вскрытия не принимаются.