



AD1CO-15m AD1CO-R-15m AW1CO-R-120m


Габаритные размеры (mm)

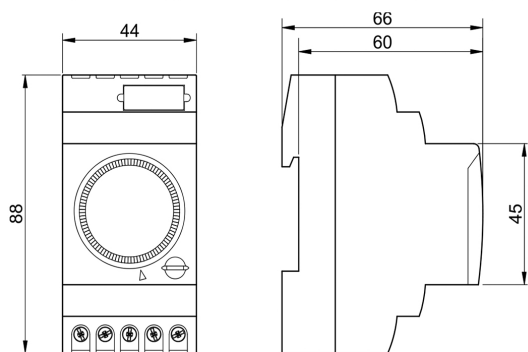


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

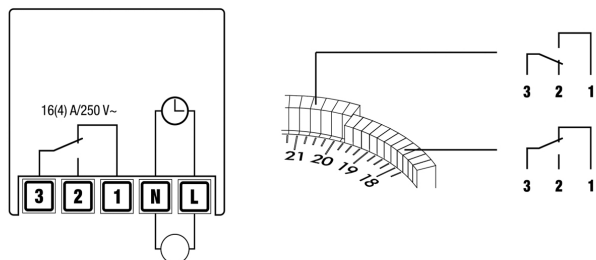

ОПИСАНИЕ

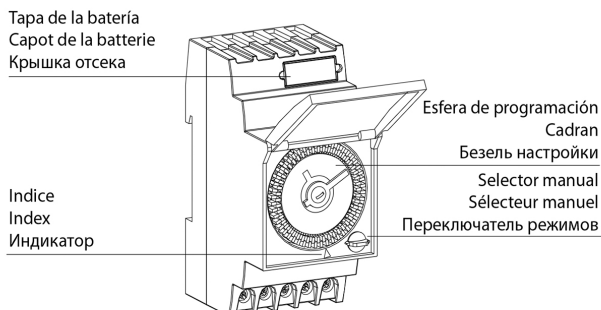

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

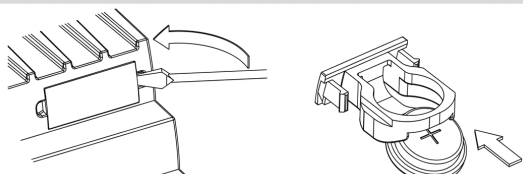

[Перейти к продукции](#)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АНАЛоговые РЕЛЕ ВРЕМЕНИ с ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМ КОНТАКТОМ

⚠ Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

- Реле серии **AD1CO-15m**, **AD1CO-R-15m**, пригодны для управления различными нагрузками по суточной программе, реле серии **AW1CO-R-120m** работает по недельной программе. Реле подходят для применения в бытовых и схожих с ними условиях. Реле серии AD1CO-15m, AW1CO-R-120m имеют отсек для замены питающей батареи.

ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Установка и подключения проводятся квалифицированным персоналом, в строгом соответствии с инструкцией
- 2) После монтажа необходимо обеспечить защиту от прикосновения к клеммам
- 3) Перед контактом с клеммами убедиться в отсутствии на них напряжения
- 4) Не подключать и не включать реле при повреждении какой-либо его части
- 5) Реле пригодно к монтажу и эксплуатации только в электрических сетях соответствующего стандарта.
- 6) Не используйте реле в целях, отличных от указанных.

Код	Модель	Описание
2CSM222421R1000	AD1CO-15m	Реле времени с суточным циклом без резерва питания
2CSM208151R1000	AD1CO-R-15m	Реле времени с суточным циклом с резервом питания
2CSM208141R1000	AW1CO-R-120m	Реле времени с недельным циклом с резервом питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Питающее напряжение: 230 В~ 50/60 Гц
- Собственное потребление: ≤ 0.5 Вт
- Макс. ток: 16 (4) А 250 В~
- Подключаемые нагрузки:
 - Лампы накаливания 3000 Вт
 - Лампы флуоресцентные 1200 ВА
 - Низковольтные галогеновые лампы 2000 ВА
 - Галогеновые лампы (230 В~) 3000 Вт
 - Компактная люминесцентная лампа (CFL) 1000 ВА
 - Компактная люминесцентная лампа (CCFL) 900 ВА
 - LED лампы 200 ВА
- Точность хода: ±1 секунда/день при 23°C
- Количество переключателей:
 - AD1CO-15m, AD1CO-R-15m: 96 пинов
 - AW1CO-R-120m: 84 пина
- Минимальный шаг переключения:
 - AD1CO-15m, AD1CO-R-15m: 15 минут
 - AW1CO-R-120m: 120 минут
- Точность переключения:
 - AD2-15m, AD2-R-15m: ±5 минут
 - AW1CO-R-120m: ±30 минут
- Переключатель режимов на 3 позиции:
 - 0** - Постоянно отключено
 - A** - Автоматический режим
 - I** - Постоянно включено
- Запас хода (**AD1CO-R-15m** **AW1CO-R-120m**):
 - 150 часов (NiMH элемент питания)
 - батарея с возможностью замены
- Рабочая температура: -10 °C ÷ +50 °C
- Класс изоляции: II
- Степень пыле- влагозащиты: IP20
- Размер корпуса: 2,5 DIN модуля

НАСТРОЙКА

- Снять прозрачную крышку с лицевой панели реле
- Переведите все пины безеля в верхнее положение
- Настройте требуемый режим работы реле, опуская вниз пины в соответствии с желаемым временем включения реле. Количество переключенных вниз пинов соответствует длительности нахождения клемм контакта 3-1 в положении ВКЛ. Каждый пин соответствует 15 минутам работы AD1CO-15m, AD1CO-R-15m и 120 минутам для AW1CO-R-120m
- Установите текущее время, вращая безель реле, поворот осуществляется только по часовой стрелке.
- Установите защитную крышку на лицевую панель
- Подайте питание на реле времени.
- Реле имеет 3 различных режима работы, устанавливаемых при помощи переключателя.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Для замены батареи (только для **AD1CO-R-15m** и **AW1CO-R-120m**)
 - отключить питание
 - снять крышку отсека батареи
 - заменить батарею
 - подключить питание
- Использовать батареи стандарта V80H
- Утилизация разряженных батарей производится в соответствии с действующими



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- Соответствует основным Директивам:
 - 2014/35/EU (L.V.D)
 - 2014/30/EU (E.M.C.D.)
 гармонизировано со Стандартом:
 - EN 60730-2-7