

Руководство по эксплуатации



Розетки телевизионные серии «Blanca»

1. Назначение и область применения

Розетки телевизионные серии Blanca, предназначены для подключения бытовой теле- и видеоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение	
	Референс	BLNTS00001*
Тип коннектора	TV	TV
Вид установки	Скрытой	Открытой
Цвет (* - цвет лицевых деталей)	1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 – Антрацит, 7 – Бежевый	
Рабочая частота	5-862	
Тип соединения	стандарт, IEC	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4	

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений розеток представлена в рисунке 1.

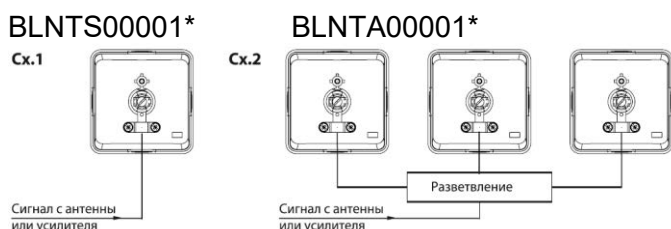


рисунок 1

2.3 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 2.

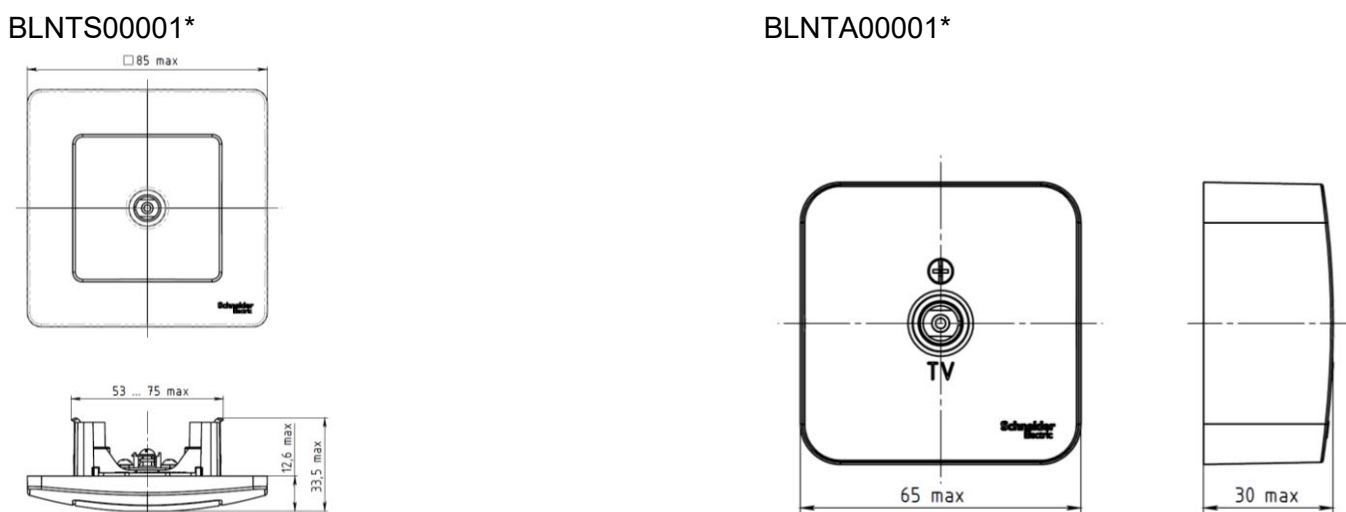


рисунок 2

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. При закреплении розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления рамок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной проводке.

4. Правила и условия монтажа.

4.1 Подготовка кабеля

При использовании коаксиального кабеля с центральным проводом следует:

4.1.1 Снять изоляцию на конце кабеля в соответствии с рисунком 3.

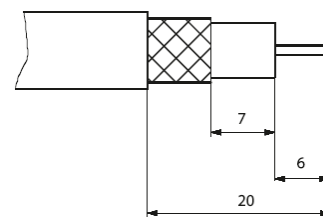


рисунок 3

4.1.2 Для кабеля диаметром менее 7 мм - выверните экранирующую фольгу поверх оплетки.

4.1.3 Для кабеля диаметром более 7 мм - не выворачивайте экранирующую фольгу.

4.2 Монтаж ТВ открытая установка

4.2.1. Вывернуть винт на крышке и подготовить “окошко” для кабеля на нижней (или верхней) стенке изделия.

4.2.2. Зачистить кабель, согласно п. 4.1

4.2.3 Закрепить основание изделия на стене двумя шурупами.

4.2.4 Произвести монтаж кабеля, зажав центральную жилу между скобой и гайкой, а оплетку кабеля - между хомутом и отводом;

4.2.5. Закрепить крышку изделия на основании с помощью винта

4.3 Монтаж ТВ скрытая установка

4.3.1. Снять крышку.

4.3.2. Зачистить кабель, согласно п. 4.1

4.3.3 Для установки розетки в монтажные коробки под распорные лапки:

- произвести монтаж кабеля, зажав центральную жилу между скобой и гайкой, а оплетку кабеля - между хомутом и отводом;

- установить розетку в монтажную коробку и завернуть два винта на распорных лапах до момента обеспечения прочного удержания;

- установить крышку;

4.3.4. Для установки розетки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- в случае необходимости снять распорные лапки путем выкручивания винта;

- произвести монтаж кабеля аналогично п.4.2.3;

- установить основание розетки в монтажную коробку и завернуть 2 винта-самореза;

- установить крышку.

5. Правила и условия хранения

Условия хранения розетки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы для розеток 10 лет со дня розничной продажи.

10. Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

11. Комплект поставки

- розетки -1 шт.

- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие.

- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие.