

## Розетка с зарядным устройством USB (A+C) серии ArtGallery

Systeme  
electric



### Назначение и область применения

Розетка с зарядным устройством USB, с разъёмами типа A и C, скрытого монтажа, стационарная, бытового и аналогичного назначения, с входным напряжением 250 В переменного тока. Выходное напряжение на разъёмах USB 5 В постоянного тока. Розетка предназначена для присоединения электрических приёмников, а также для зарядки электронных устройств при установке в жилых и общественных помещениях.

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Референс	GAL00..32
Вид поставки	Механизм
Номинальное напряжение, В	250
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	16
Выходное напряжение USB, В постоянного тока	5±5%
Номинальный выходной ток USB, А	2,4 для разъёма типа А 3,0 для разъёма типа С
Энергопотребление, Вт	До 0,1 (в режиме ожидания)
Максимальная выходная мощность, Вт	15
Суммарно допустимая нагрузка, Вт	До 3600
Стандарт USB	2.0
Тип разъема	A+C
Контактные зажимы	Безвинтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 1,5–2,5 мм <sup>2</sup>
Цвет (точка в референсе)	01-Белый, 03-Алюминий, 05-Шампань, 06-Мокко, 07-Грифель, 09-Сталь, 10-Карбон, 11-Аквамарин, 12-Песочный, 13-Лотос, 14-Базальт
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4


### Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки USB при обнаружении трещин или сколов в основании или крышке. Запрещается подключение розетки USB к неисправной электропроводке. Запрещается подключение нагрузки с мощностью, превышающей заявленную номинальную мощность. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, не имеющими опыта использования, не проинструктированными об использовании прибора лицом, ответственным за безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

### Правила и условия монтажа

- Снять крышку, зачистить концы сетевых проводов на 11 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма согласно схеме подключения.
- Установить механизм розетки в монтажную коробку так, чтобы разъёмы находились вверху и завернуть два самореза до момента обеспечения прочного удержания.
- Установить рамку, зафиксировать крышку.
- Подать ток в сеть.

## Габаритные размеры и схема подключения

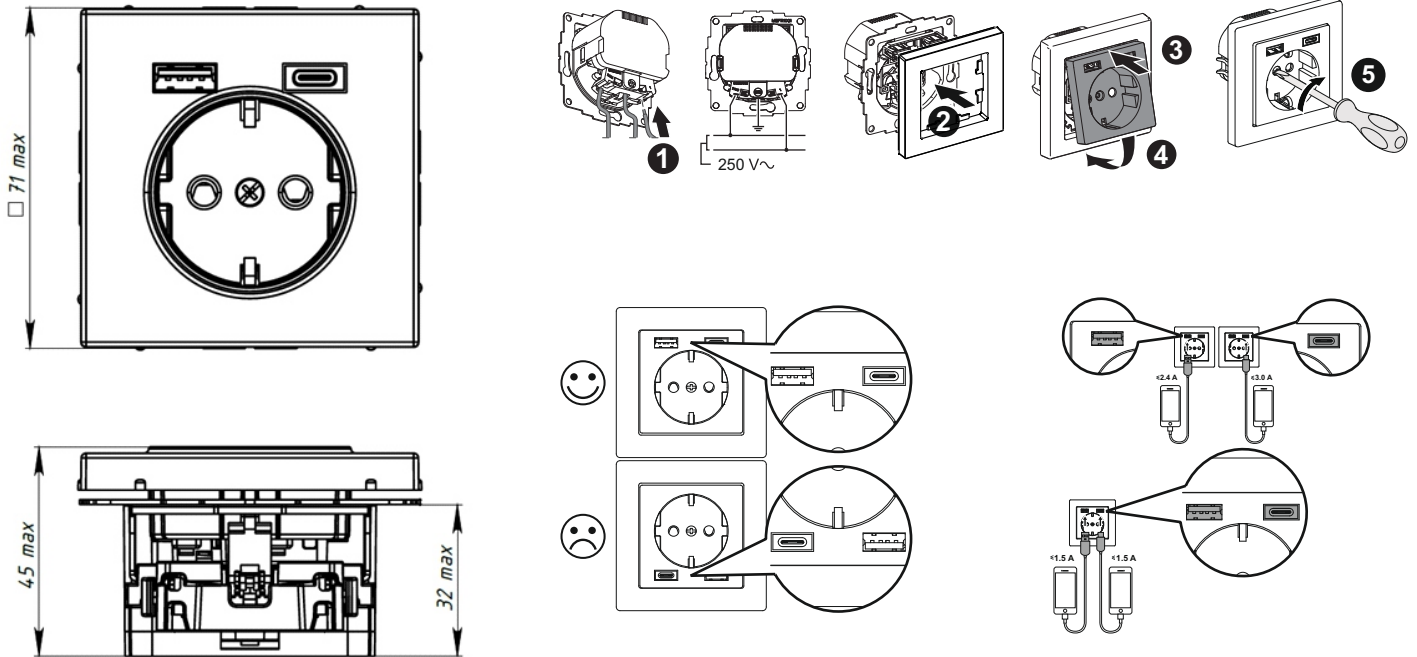

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения розетки USB - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

## Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка от USB кабеля	Слом внутреннего механизма	Замена розетки USB
Отсутствие зарядки в подключенной нагрузке	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
Отсутствие нормальной фиксации розетки USB в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть саморезы

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки USB – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розетки USB – 10 лет со дня розничной продажи

## Свидетельство о приёмке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_