



Заглушки Mosaic™

Кат. №(№): 770 70/71 792 70/80

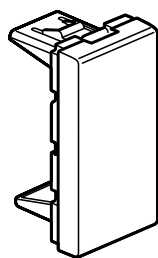

770 70 / 792 70

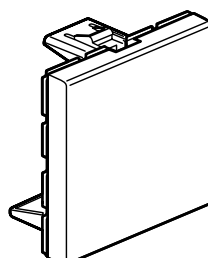

770 71 / 792 80

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Заглушки Mosaic предназначены для закрытия неиспользуемого модуля простых или многоместных розеток или выключателей.

2. СЕРИЯ


	Наименование	Кат. №.	Кол. модулей	Тип зажимов	Масса (г)
	Заглушка	770 70	1	clips	4,5
	Заглушка, цвет алюминий	792 70	1	clips	4,5
	Заглушка	770 71	2	clips	7,5
	Заглушка, цвет алюминий	792 80	2	clips	7,5

3. МОНТАЖ


Механизмы устанавливаются как в накладные, так и во встраиваемые монтажные коробки.

Механизмы монтируются в модульные суппорты с применением адаптера кат. № 802 99 (2 модуля).


Механизмы монтируются в тонкие перегородки с применением адаптеров кат. № 802 90 (1 модуль), кат. № 802 91 (2 модуля), кат. № 802 92 (2x1 модуль).

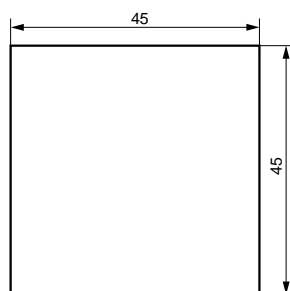4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


770 71 / 792 80

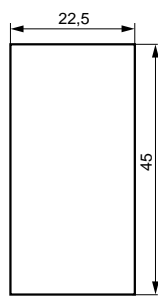

770 70 / 792 70

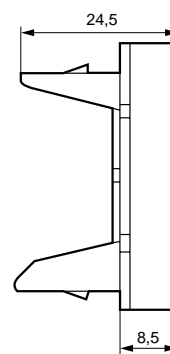4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (продолжение)

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 41 (C15-100)

5.2 Характеристики используемых материалов

Лицевая панель: АБС-пластик (RAL 9003)

5.3 Электрические характеристики

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

5.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10 °C до плюс 70 °C

Диапазон рабочих температур: от минус 5 °C до плюс 50 °C

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

6.1 Стойкость к действию чистящих средств

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор чистой жавелевой воды, изделия со стеклянной крошкой, фланелевая ткань с пропиткой.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

6.2 Стойкость к действию чистящих средств, применяемых в медицинских учреждениях

Стойкость к следующим средствам: аниос, сюрфанос, бактилизин, перекись водорода (35 %).

Внимание: Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.