SHOP220

Ermenrich Reel WM10/WM20/WM30 Digital Measuring Wheel

Инструкция по эксплуатации

ERMENRICH

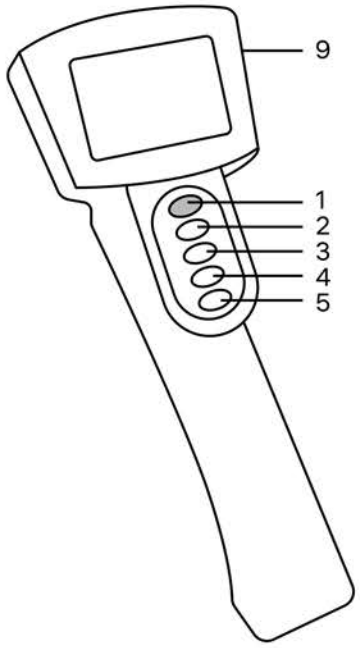

WM10/WM20

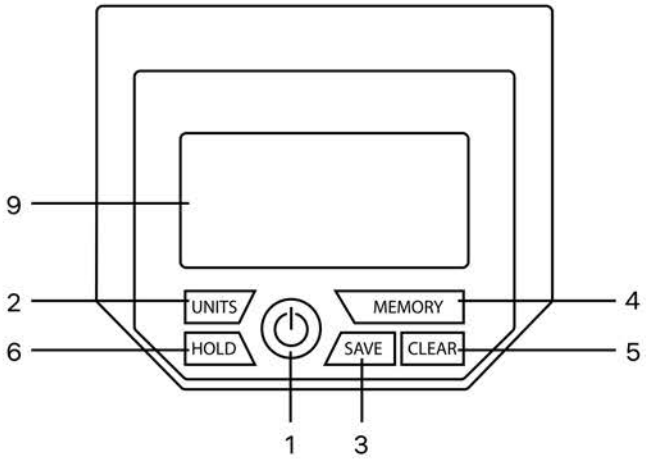

WM30

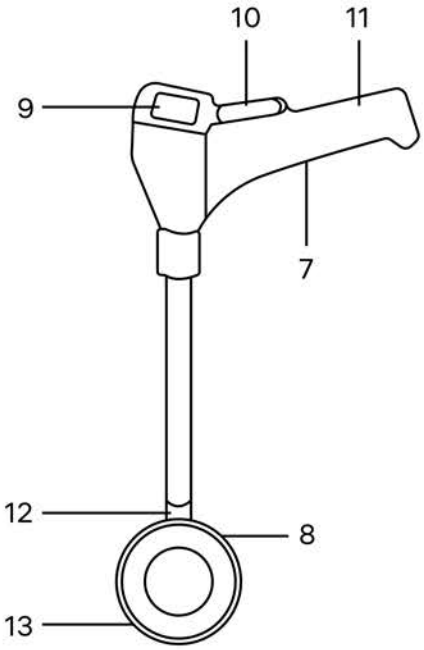

WM10

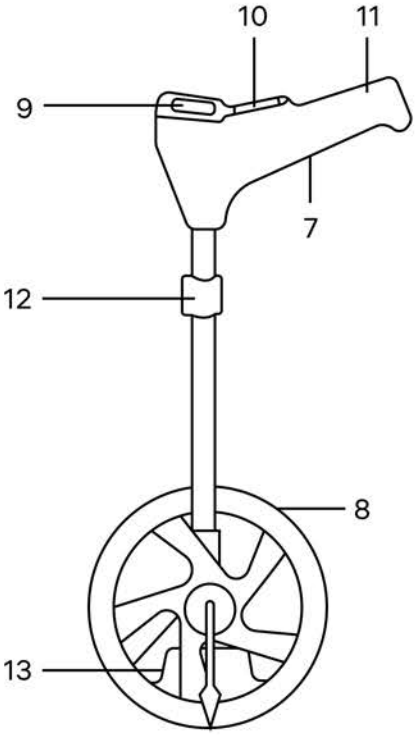

WM20

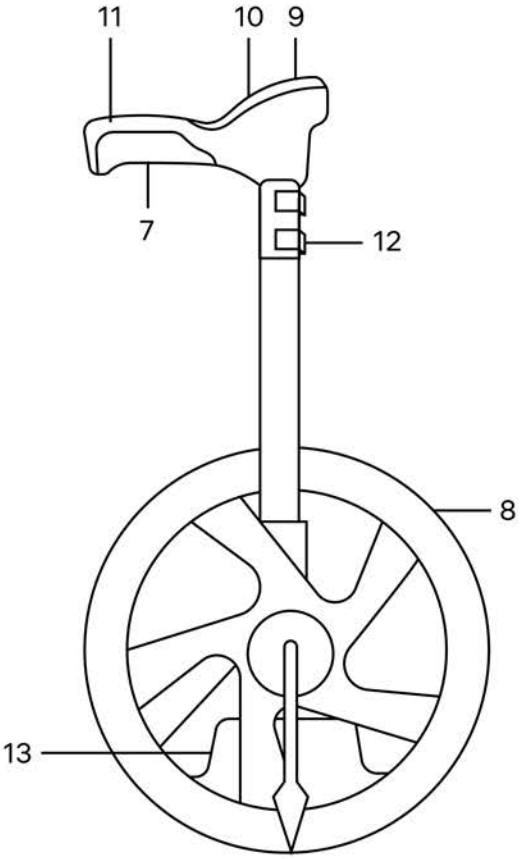

WM30

Кнопка **ON/OFF** (Вкл./Выкл.)
Кнопка **M/FT | UNITS** (Единицы измерения)
Кнопка **SM | SAVE** (Сохранить)
Кнопка **RM | MEMORY** (Память)
Кнопка **CLR | CLEAR** (Сбросить)
Кнопка **HOLD** (Фиксация значения)
Батарейный отсек
Дорожное колесо
LCD-экран
Клавиатура
Рукоятка
Блокировка рукоятки
Стойка

RU Дорожное колесо Ermenrich Reel WM10/WM20/WM30

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство. **Храните прибор в недоступном для детей месте.** Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Начало работы

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа AA. Закройте крышку.
- Длина ручки измерительного прибора регулируется в соответствии с ростом пользователя. Чтобы установить нужную длину ручки, откройте фиксатор, затем выдвиньте ручку до нужного уровня и зафиксируйте ее положение.
- Перед началом измерений всегда поднимайте подставку. Не рекомендуется проводить измерения с опущенной вниз подставкой.

Использование

- Для измерения расстояния между двумя точками установите колесо ровно на точку «А», нажмите кнопку **ON/OFF** (1) и двигайтесь по направлению к точке «Б». Удерживая ручку в том же положении, в котором она находилась в начале измерения, считайте полученное значение непосредственно с экрана измерительного прибора.

Функции кнопок

- **ON/OFF.** Нажмите кнопку для включения/выключения прибора. Когда прибор включен, на дисплее отобразится значение 0,0.
- **M/FT | UNITS.** Конвертация единиц измерения. Нажмите кнопку для переключения между метрическими и имперскими единицами измерения.
- **SM | SAVE.** Сохранение данных. Нажмите кнопку для сохранения данных в памяти (не более 5 записей: M1–M5).
- **RM | MEMORY.** Воспроизведение данных. При однократном нажатии кнопки отображаются данные, сохраненные в M1, при двукратном – M2 и т. д. Когда функция RM включена, в правом верхнем углу отобразится символ "R". Через 2 секунды функция отключится автоматически и на экране снова появятся текущие измерения.
- **HOLD.** Фиксация данных. Если вам необходимо передвинуть прибор, нажмите на кнопку, чтобы зафиксировать показания на экране.
- **CLR | CLEAR.** Сброс данных. Нажмите кнопку один раз, чтобы очистить записи измерений.

Технические характеристики

	WM10	WM20	WM30
Дальность измерения (метры, футы)	1–99999,9		1–100000
Единицы измерения	м, фут		фут, дюйм, м, см
Погрешность, %	±0,3		
Шаг, м	0,1		
Высота (в развернутом состоянии), см	90	97	100
Диаметр колеса, см	16	32	
Диапазон рабочей температуры, °C	–10... 45		
Источник питания	2 алкалиновые батарейки AA		

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания – это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.